

Manual de utilizare

SyncMaster C23A750X / C27A750X

Culoare și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar
specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă
pentru a îmbunătăți performanța.

Copyright

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.

Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.


Siglele SAMSUNG și SyncMaster sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.

Microsoft, Windows și Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.





VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare)
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare).
- Valoarea acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual

	Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.
---	---

Simboluri pentru măsuri de siguranță


 Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
 Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.

Curățarea

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul și părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt ușor de zgâriat.


Pentru curățare, urmați pașii de mai jos.

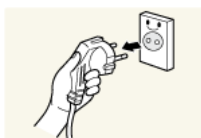

1. Opriți monitorul și computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.



Țineți cordonul de alimentare de ștecă și nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

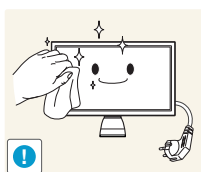


3. Ștergeți monitorul cu o cârpă curată, moale și uscată.




- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.



- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.

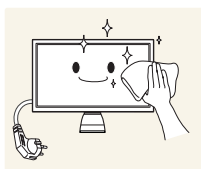

4. Udați cu apă o cârpă moale și uscată și storceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.

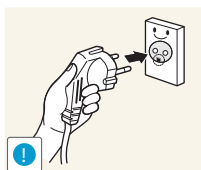

5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul și computerul.



Înainte de a utiliza produsul

Asigurarea spațiului de instalare

- Păstrați distanțele necesare între produs și alte obiecte (de exemplu, pereți) pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu din cauza supraîncălzirii interne.



Aspectul poate fi diferit în funcție de produs.

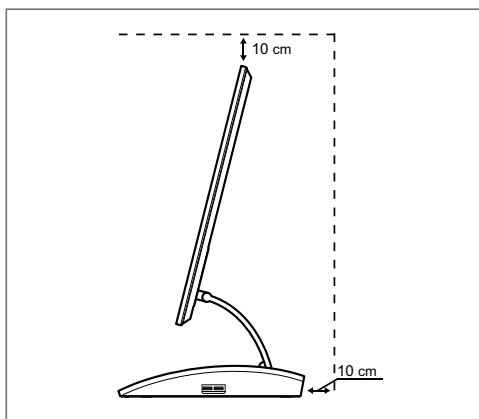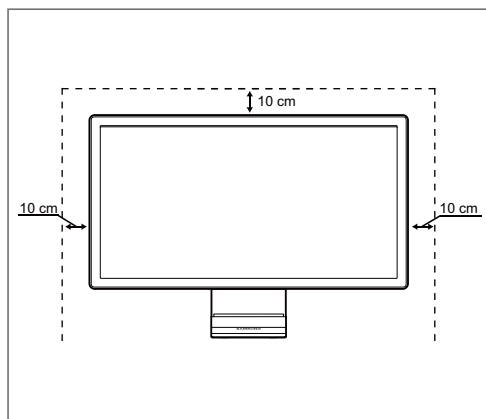

Precauțiuni privind depozitarea

Pe modelele cu lustru accentuat pot apărea pete albe dacă se utilizează în apropiere un umidificator cu ultrasunete.



Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 92). (serviciul se efectuează contra cost).

Măsuri de siguranță


Electricitate și siguranță



Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Înainte de a utiliza produsul

Avertisment

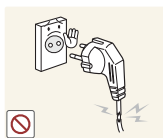

Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ștecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu conectați prea multe produse în aceeași priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi și poate lua foc.




Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.

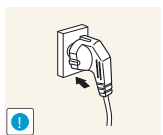


Introduceți ștecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.

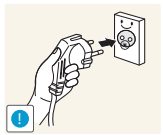


Conectați ștecărul la o priză de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1).

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.

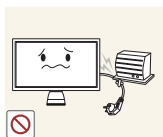


Nu îndoiți și nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.

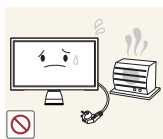

Nu instalați produsul și nu așezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

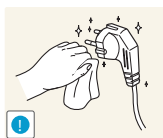


Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul piciorușelor ștecărului și priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.


Înainte de a utiliza produsul

⚠ Atenție

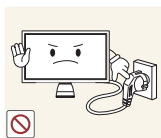

Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un șoc electric.

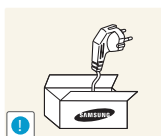


Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.
Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.

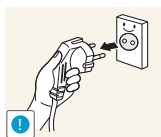


Țineți de ștecă atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

⚠ Avertisment

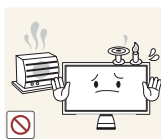

Nu așezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.



Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.


- Pericol de sufocare pentru copii!

Înainte de a utiliza produsul




Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul și poate provoca incendii.

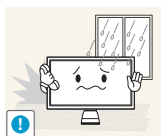

Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

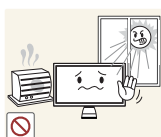

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.



Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea și poate vătăma copiii.



Atenție



Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.



Nu așezați produsul pe partea frontală.


- Se poate deteriora ecranul.



La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

Înainte de a utiliza produsul

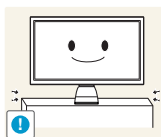

Așezați cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.



Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine, substanțelor chimice sau temperaturilor extreme sau un aeroport sau o gară feroviară în care produsul trebuie să funcționeze continuu o perioadă lungă de timp) îi poate afecta grav performanțele.

- Dacă doriți să instalați monitorul în astfel de locuri, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina92) înainte de instalare.

Funcționare




Avertisment



Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparații, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina92).

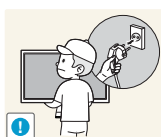


Înainte de a muta produsul, verificați dacă ați oprit butonul de alimentare și dacă ați îndepărtat toate cablurile conectate la produs, inclusiv cordonul de alimentare și cablul antenei.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca electrocutarea sau incendiul.




Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateți imediat din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina92).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

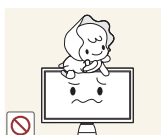

Nu lăsați copii să se susțină de produs sau să se cațere pe acesta.


- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.

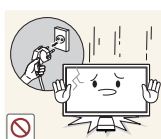

Dacă produsul cade sau suprafața exterioară este deteriorată, opriți produsul, scoateți din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina92).


- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiul.

Înainte de a utiliza produsul

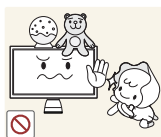

Nu așezați pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele și pot fi răniți grav.

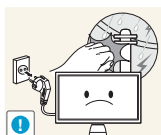

În timpul unei furtuni sau dacă fulgeră, scoateți din priză cordonul de alimentare și nu atingeți cablul antenei.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu scăpați obiecte pe produs și nu loviți produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

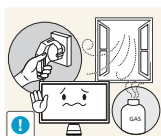


Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeți produsul sau ștecărul. De asemenea, aerisiți imediat încăperea.

- Scânteele pot provoca o explozie sau un incendiu.
- În timpul unei furtuni sau dacă fulgeră, nu atingeți cordonul de alimentare sau cablul antenei.

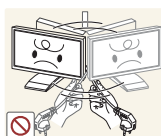

Nu ridicați și nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.

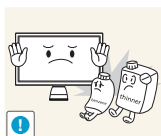

Nu utilizați asupra și nu păstrați alături de produs substanțe inflamabile sau spray-uri inflamabile.


- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.



Verificați ca fantele de aerisire să nu fie obturate de fețe de mese sau draperii.


- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.

Înainte de a utiliza produsul

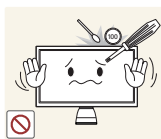

Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 92).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.

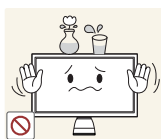


Nu așezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 92).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.




Atenție

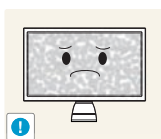

Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecti.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.

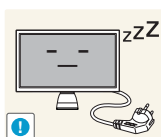

Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.



Utilizați produsul la rezoluția și frecvența recomandate.

- Vă puteți deteriora vederea.



Nu așezați împreună adaptoarele c.c.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Scoateți adaptorul c.c. din pungă de plastic înainte de a-l utiliza.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul




Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul de alimentare c.c. și nu lăsați să se ude dispozitivul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Evitați utilizarea produsului în spații exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
- Aveți grijă să nu se ude adaptorul de alimentare c.c. atunci când spălați podeaua.




Nu așezați adaptorul de alimentare c.c. lângă orice tip de sistem de încălzire.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

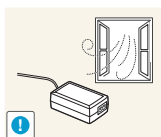

Păstrați adaptorul de alimentare c.c. într-un spațiu bine ventilat.

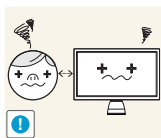

Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.




Nu țineți monitorul întors pe dos și nu-l transportați ținând de suport.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.



Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

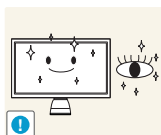


Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.

- Va scădea oboseala ochilor.




Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.

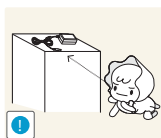


Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.

Înainte de a utiliza produsul

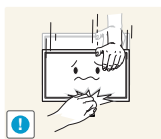

Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii își pot bloca degetele sau mâinile și se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia și rănirea persoanelor.

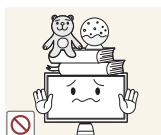

Nu așezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.

Postura corespunzătoare pentru utilizarea produsului



Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi și ecran și priviți ușor în jos la ecran.
Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrațele perpendiculare pe brațe și la același nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea și brațele sub nivelul inimii.

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

2

2

2

3

3

4

4

4

4

6

8

12

PREGĂTIRI

19

19

20

22

22

25

26

27

28

UTILIZAREA "HUB MONITOR"

29

29

29

Copyright

Pictograme utilizate în acest manual

Simboluri pentru măsuri de siguranță

Curățarea

Curățarea

Asigurarea spațiului de instalare

Precauțiuni privind depozitarea

Măsuri de siguranță

Electricitate și siguranță

Instalarea

Funcționare

Postura corespunzătoare pentru utilizarea produsului

Verificarea conținutului

Îndepărtarea ambalajului

Verificarea componentelor

Piese

Butoane frontale

Partea din spate

Vedere din partea stângă

Vedere din partea dreaptă

Reglarea unghiului de înclinare și înălțimii
produsului

Despre "HUB Monitor"

Instalare software pentru utilizarea "HUB Monitor"

Instalarea "SAMSUNG HUB Monitor Setup"

Cuprins

	30	Conectarea produsului la un PC pentru a utiliza "HUB Monitor"
	31	Conectarea la un PC prin intermediul Wireless USB
	34	Conectarea la un PC prin intermediul cablului USB
	35	Utilizarea "HUB Monitor"
	35	Utilizarea produsului ca USB HUB
	37	Conectarea la o rețea LAN
	37	Configurare IP HUB Monitor
	38	IP dinamic
	39	IP static
	41	Notă înainte de utilizarea modului Wireless USB sau USB
CONECTAREA ȘI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ	43	Înainte de conectare
	43	Verificări înainte de conectare
	44	Conectarea și utilizarea unui PC
	44	Conectarea la un PC
	46	Instalarea driverului
	47	Setarea rezoluției optime
	48	Modificarea rezoluției utilizând un PC
	51	Conectarea la un dispozitiv video
	51	Conectarea utilizând un cablu HDMI
	51	Conectarea căștilor
CONFIGURAREA ECRANULUI	52	MAGIC
	52	SAMSUNG MAGIC Angle
	53	SAMSUNG MAGIC Bright
	54	Configurarea SAMSUNG MAGIC Color
	55	Brightness
	55	Configurarea Brightness

Cuprins

	56	Contrast
	56	Configurarea Contrast
	56	Sharpness
	56	Configurarea Sharpness
	57	Coarse
	57	Reglarea Coarse
	58	Fine
	58	Reglarea Fine
	58	Response Time
	58	Configurarea Response Time
	59	HDMI Black Level
CONFIGURAREA NUANȚEI	60	Red
	60	Configurarea culorii Red
	60	Green
	60	Configurarea Green
	61	Blue
	61	Configurarea Blue
	62	Color Tone
	62	Configurarea setărilor Color Tone
	63	Gamma
	63	Configurarea Gamma
REDIMENSIONAREA SAU RELOCAREA ECRANULUI	64	Auto Adjustment
	64	Configurarea setărilor Auto Adjustment
	64	Dimensiune
	64	Modificarea valorii Size pentru imagine
	65	Horizontal Position
	65	Configurarea H-Position

CONFIGURARE ȘI RESETARE

66	Vertical Position
66	Configurarea V-Position
67	Menu H-Position
67	Configurarea Menu H-Position
68	Menu V-Position
68	Configurarea Menu V-Position
69	HUB
69	Auto Wireless Detection
69	Wireless Connection
70	USB Connection
71	Analog
71	HDMI
72	USB Super Charging
73	Wireless ID
73	Eco Saving
73	Configurarea Eco Saving
74	Menu Transparency
74	Modificarea Menu Transparency
74	Language
74	Modificarea opțiunii Language
75	PC/AV Mode
75	Configurarea PC/AV Mode
76	Auto Source
76	Configurarea Auto Source
76	Display Time
76	Configurarea Display Time
77	Key Repeat Time
77	Configurarea Key Repeat Time
78	Off Timer On/Off
78	Configurarea Off Timer On/Off

Cuprins


	78	Off Timer Setting
	78	Configurarea Off Timer Setting
	79	Reset
	79	Reinițializarea setărilor (Reset)
MENIUL INFORMAȚII ȘI ALTELE	80	INFORMATION
	80	Afișarea INFORMATION
	80	Configurarea Brightness în Ecranul de pornire
	81	Configurarea Volume în Ecranul de pornire
	82	Configurare HUB în Ecran inițial
GHID DE DEPANARE	83	Cerințe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relații clienți
	83	Testarea produsului
	83	Verificarea rezoluției și a frecvenței
	83	Verificați următoarele.
	85	Întrebări și răspunsuri
SPECIFICAȚII	87	Specificații generale
	88	Sistemul de economisire a energiei PowerSaver
	90	Tabelul de moduri de semnale standard
	91	Specificații pentru cheia hardware a PC-ului (UWB:Bandă ultra largă)
ANEXĂ	92	Contactați SAMSUNG WORLDWIDE
	94	Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

	95	Terminologie
INDEX		


1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

- 1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.

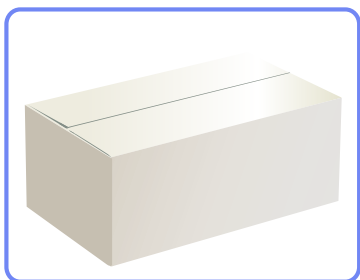


- 2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.

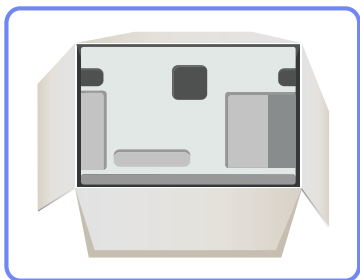

- 3 Verificați componentele și îndepărtați polistirenul și punga din plastic.



- Aspectul componentelor reale poate diferi de imaginea prezentată.
- Această imagine este numai de referință.

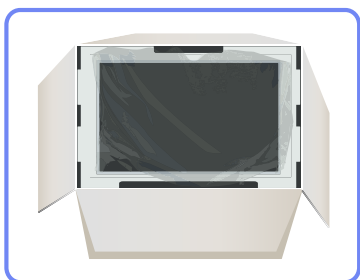


- 4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor



- Dacă lipsesc articole, luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor și articolelor comercializate separat poate diferi de imaginea prezentată.


Componente




Ghid de configurare rapidă




Certificat de garanție
(Nu este disponibil în toate țările)




Manual de utilizare




Cheie de conectare wireless

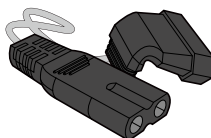


Cablu de alimentare

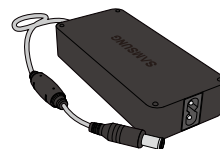


Adaptor de alimentare c.c.

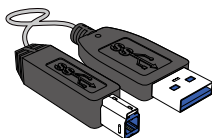


Cablu USB 3.0

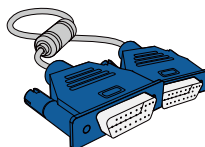

Cablu D-SUB



Cablu HDMI (opțiune)

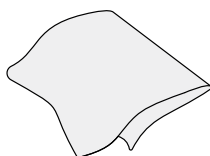

Cârpă de curățare




Adaptor gender charger USB




- Componentele pot diferi în locații diferite.
- Cârpă de curățare este furnizată numai împreună cu modelul negru cu lustru accentuat.

Adaptor gender charger USB


Când cheia hardware pentru conexiunea fără fir nu poate fi conectată la PC-ul dumneavoastră notebook, conectați-o folosind adaptorul gender charger USB.

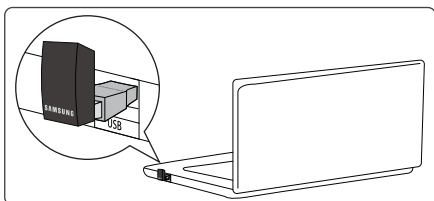**Componente comercializate separat**


Următoarele articole fi cumpărate de la cel mai apropiat distribuitor.



Cablu LAN

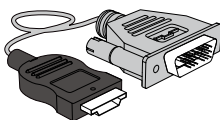

Cablu HDMI-DVI





Cablu USB

1.2 Piese







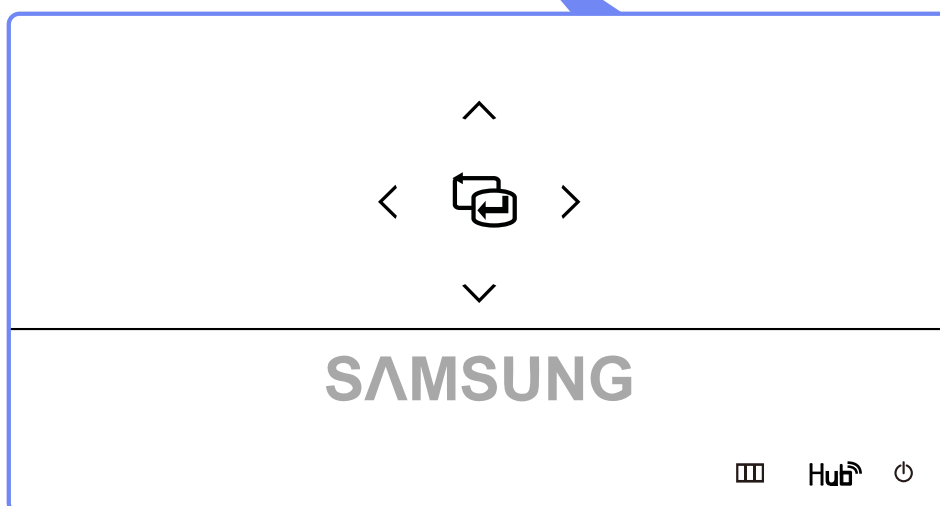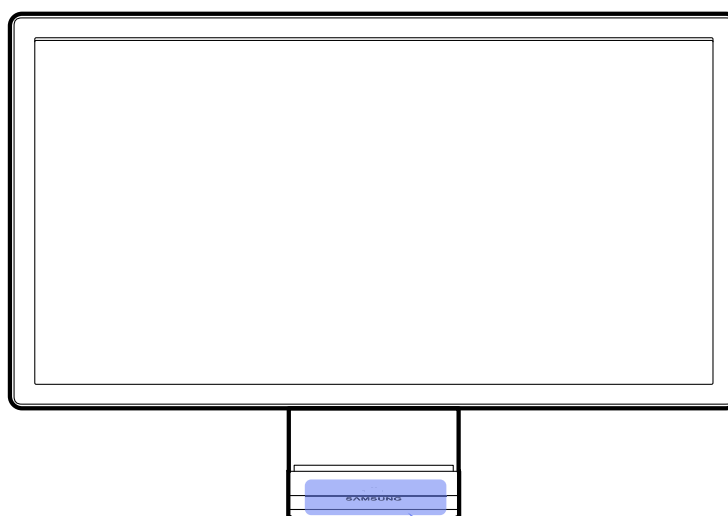







1.2.1 Butoane frontale



- Culoarele și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.
- Acesta este un buton de tip touch-type (atingere-editare). Apăsați ușor butonul cu un deget.
- Circuitul imprimat (PBA) din interiorul acestui produs poate încălzi suportul. Un suport încins nu înseamnă că produsul are o problemă.



- Dacă butonul MENIU nu este vizibil, apăsați ușor zona din jurul butonului [⏻]. Butonul MENIU va deveni vizibil.
- Meniul cu afișare pe ecran apare numai dacă este aprinsă lampa butonului MENIU.
- Butonul aprins MENIU se va stinge automat după 10 secunde.


Pictograme	Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> • Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior. • Blocare a comenzilor OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. <p>Pentru a bloca comenzile OSD, apăsați timp de 5 secunde butonul MENIU [].</p> <p>Pentru a debloca comenzile OSD blocate, apăsați mai mult de 5 secunde butonul MENIU [].</p> <p> Brightness și Contrast pot fi reglate și Information pot fi vizualizate chiar dacă comenzile OSD sunt blocate.</p>
	<p>Accesați ecranul de setări ale HUB-ului (consultați "HUB" în "7.1 HUB").</p> <p>Pentru a ascunde ecranul HUB, apăsați [] sau butonul [].</p>
	<p>Porniți sau opriți ecranul.</p> <p>Indicatorul de alimentare este aprins atunci când produsul funcționează corespunzător.</p> <p> • Consultați "10.2 Sistemul de economisire a energiei PowerSaver" pentru detalii despre funcția de economisire a energiei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a reduce consumul de energie, cel mai bine este să deconectați cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp.
	<p>Confirmați o selecție de meniu.</p> <p>Apăsând butonul [] atunci când nu este afișat meniul OSD se va modifica sursa de intrare (Analog/HDMI/Wireless USB/USB). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [], va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.</p> <p> • Această funcție nu este disponibilă la orice produs care acceptă numai interfață Analog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă butonul [] luminează anormal, poate exista o problemă cu funcționarea ventilatorului din interiorul produsului. Dacă problema persistă mai mult de 10 minute, consultați cel mai apropiat centru de service.






Pictograme	Descriere
^/v	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
</>	Vă deplasați în stânga sau în dreapta în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.

1.2.2 Partea din spate

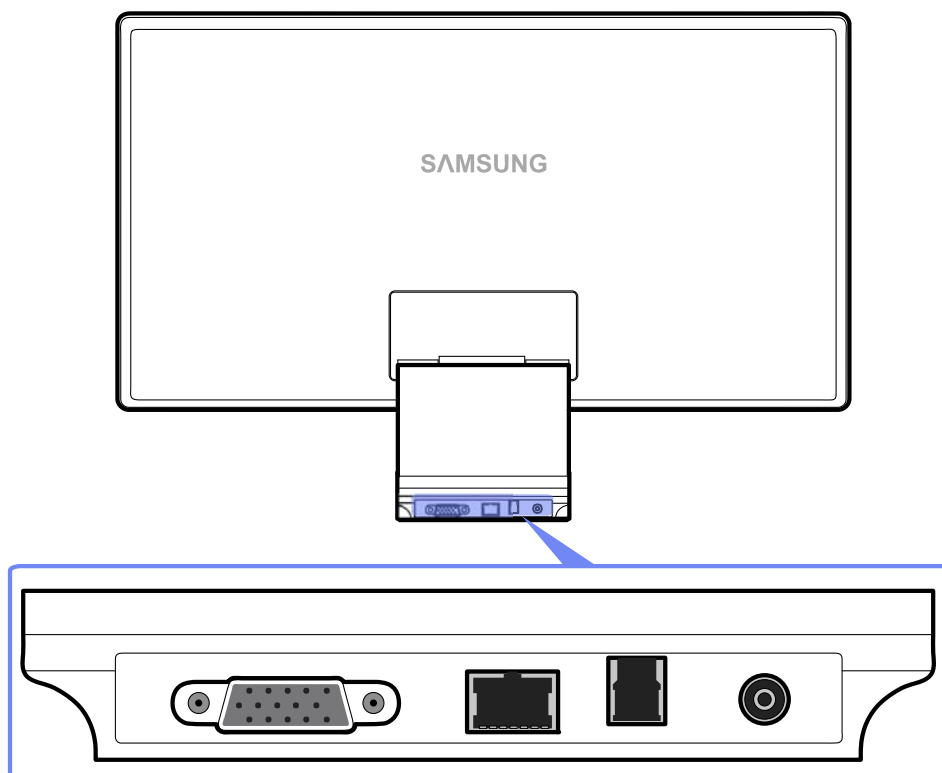

Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.




Port	Descriere
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se face conectarea la o rețea utilizând un cablu LAN.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu USB.  Acest port se poate conecta numai la un PC.
	Se face conectarea la adaptorul de alimentare c.c.

1.2.3 Vedere din partea stângă



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

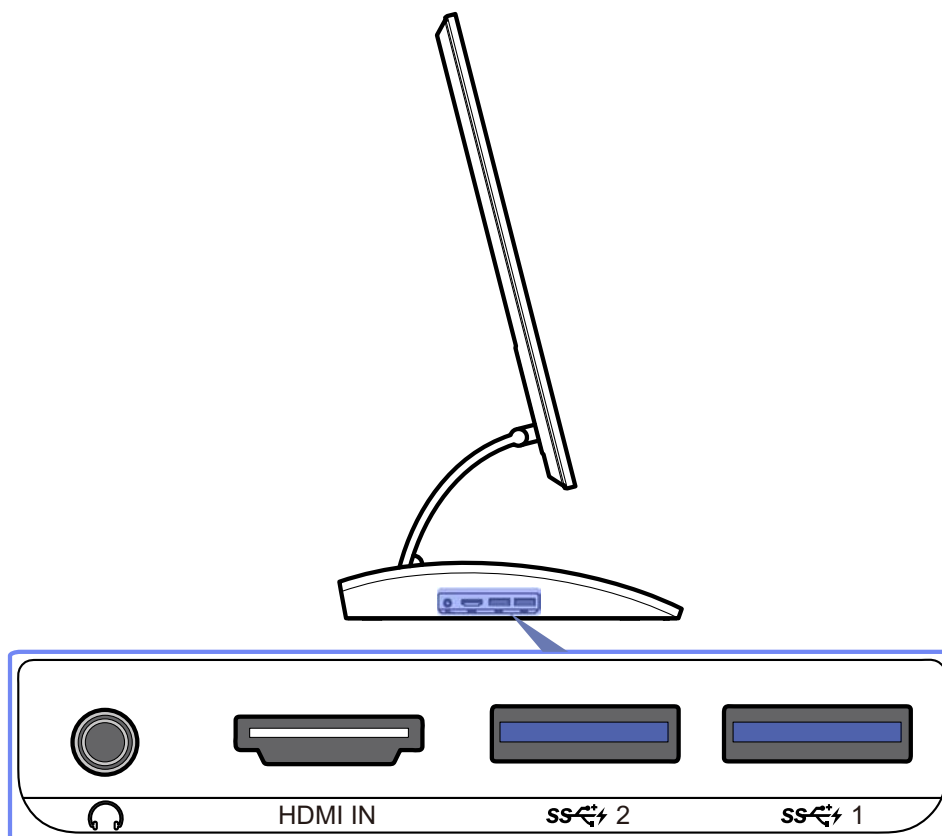




Port	Descriere
	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile.
HDMI IN	Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu HDMI.
SS 2 / SS 1	<p>Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu USB. Compatibil cu un cablu USB versiune 3.0 sau anterioară.</p> <ul style="list-style-type: none"> Portul USB 3.0 este albastru. Dacă 1 Port este selectat pentru USB Super Charging, doar portul SS 1 este activat.

1.2.4 Vedere din partea dreaptă

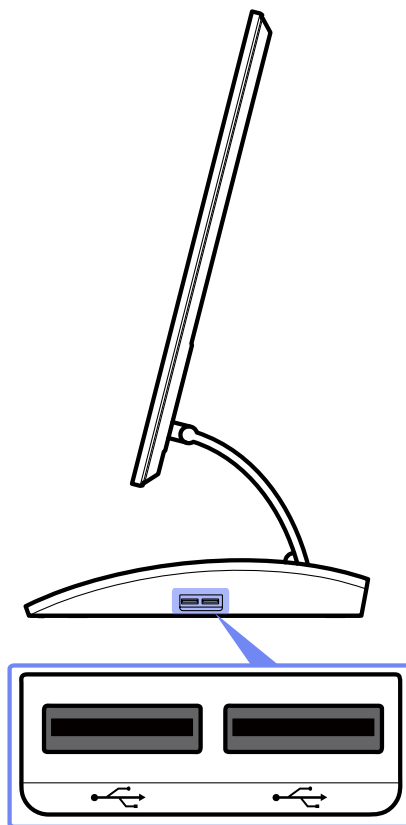

Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.




Port	Descriere
	<p>Se face conectarea la un dispozitiv sursă utilizând un cablu USB. Compatibil cu un cablu USB versiune 2.0 sau anterioară.</p> <p> Portul USB 2.0 este negru.</p>

1.2.5 Reglarea unghiului de înclinare și înălțimii produsului



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

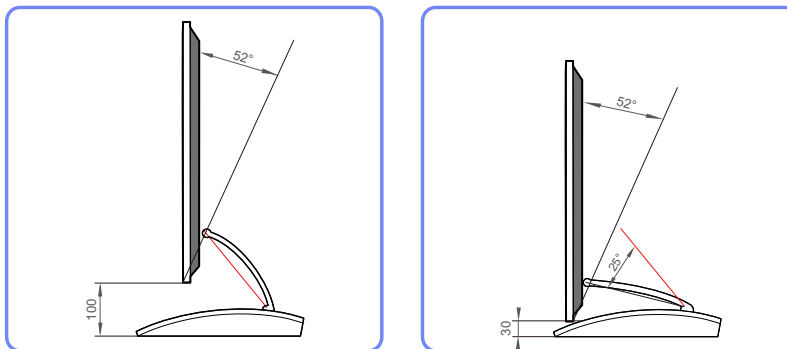

- Unghiul de înclinare și înălțimea monitorului pot fi reglate.
- Țineți de partea centru sus a produsului și reglați cu grijă înclinarea.

Utilizarea "HUB Monitor"

Puteți utiliza "HUB Monitor" conectând produsul la un PC prin intermediul funcției **Wireless USB** sau al unui cablu USB. Sistemul "HUB Monitor" permite produsului să funcționeze ca HUB astfel încât să puteți conecta un dispozitiv direct la produs pentru a controla dispozitivul de la produs fără a fi nevoie să conectați dispozitivul la un PC.

2.1 Despre "HUB Monitor"

"HUB Monitor" este un sistem de HUB-uri dezvoltat independent de Samsung, care vă permite să controlați ușor un notebook care dispune de un ecran mic și de un număr limitat de porturi de intrare/ieșire disponibile.

Computerele notebook sau netbook oferă portabilitate, dar se pot dovedi nepotrivite când sunt utilizate la birou sau la domiciliu din cauza numărului limitat de funcții disponibile. Conectarea unui PC notebook la acest produs, care deține funcția "HUB Monitor" vă permite să vizualizați ecranul mic al PC-ului notebook pe un ecran mai mare. Cu funcția HUB, puteți controla mai multe dispozitive simultan de pe PC-ul notebook, chiar dacă acesta deține un număr limitat de porturi de intrare/ieșire.

În special, funcția avansată Wireless USB vă permite să stabiliți o conexiune wireless între un notebook și produs și acesta din urmă vă va permite să vă bucurați de diferitele conținuturi multimedia memorate pe notebook.

Puteți, de asemenea, să utilizați monitoare triple prin configurarea setărilor de afișare.

2.2 Instalare software pentru utilizarea "HUB Monitor"

Instalați pe PC software-ul furnizat împreună cu acest produs.

Pentru a optimiza performanța "HUB Monitor", vizitați www.samsung.com și actualizați periodic driverul.





2.2.1 Instalarea "SAMSUNG HUB Monitor Setup"

Acest software este necesar pentru a utiliza funcția "HUB Monitor". Instalarea software poate fi afectată de placa grafică, placa de bază sau de condițiile de rețea ale PC-ului.

- 1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
- 2 Dați clic pe programul de instalare "SAMSUNG HUB Monitor Setup".
 -  Dacă nu apare o fereastră de instalare software în ecranul principal, instalați utilizând fișierul executabil "SAMSUNG HUB Monitor Setup > CA750X_HUB_Monitor.exe" de pe CD-ROM.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
 -  Selectați țara în care veți utiliza produsul la instalarea inițială a driverului. Utilizarea produsului în altă țară decât cea selectată contravine legii.

- 4 După instalarea driverului de PC integrat „Samsung HUB Monitor Setup”, personalizați setările portului de ieșire audio conform necesităților.

(Panou de control->Audio->Difuzoare->Setări difuzoare)

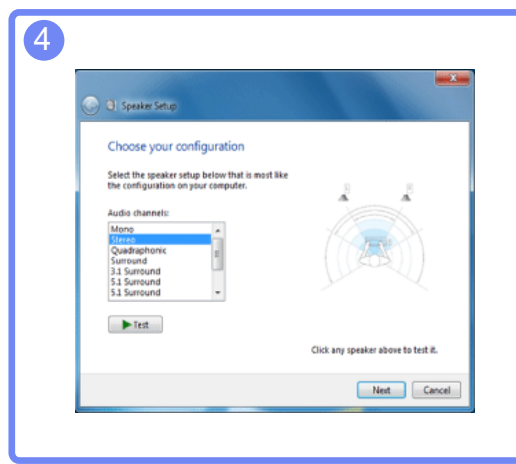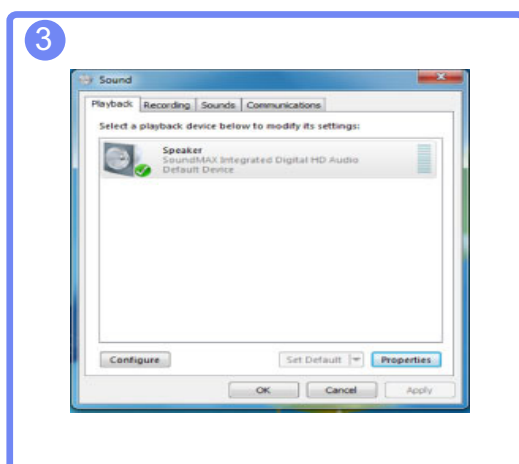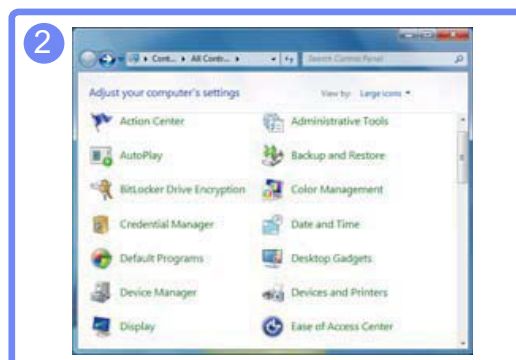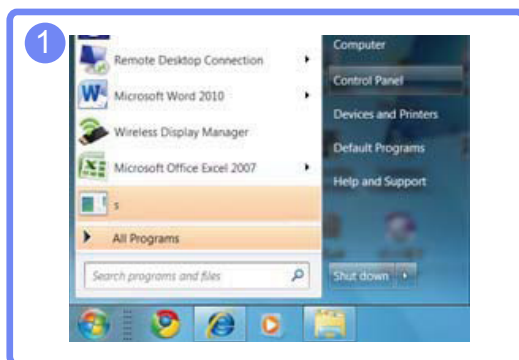

- Software-ul "SAMSUNG HUB Monitor Setup" constă din "Samsung Wireless HUB Monitor" și "Samsung Wireless Monitor". Pentru a șterge software-ul, accesați **Start** → **Setări** → **Panou de control** și dați dublu clic pe **Adăugare sau eliminare programe** de pe PC. Selectați "Samsung Wireless HUB Monitor" și "Samsung Wireless Monitor" din listă și faceți clic pe **Modificare/ Eliminare**.

2.3 Conectarea produsului la un PC pentru a utiliza "HUB Monitor"

Conectați produsul la un PC prin intermediul Wireless USB și a cablului USB.

Conectând produsul și PC-ul prin intermediul Wireless USB și a cablului USB vă permite să auziți sunetul atunci când conectați căștile sau difuzoarele în [🔊] de pe produs.


Dacă este conectat un PC, produsul va comuta automat în modul sursei de intrare detectate. Dacă la produs sunt conectate mai multe dispozitive sursă, sursa de intrare va comuta automat în funcție de prioritatea sa, de la stânga la dreapta: mod **Analog** > mod **HDMI** > mod **Wireless USB** > mod **USB**.

Dacă produsul se conectează pentru prima dată la un PC, rezoluția optimă (1920 x 1080) va fi selectată automat și va apărea un mesaj care confirmă faptul că doriți să setați afișajul în modul extins. Aceeași rezoluție va fi selectată începând cu următoarea conectare a produsului la PC.



Când mai multe porturi de ieșire pentru afișaj de pe PC sunt conectate la "HUB Monitor", pot fi emise semnale diferite, în funcție de specificațiile de sistem ale PC-ului.

2.3.1 Conectarea la un PC prin intermediul Wireless USB

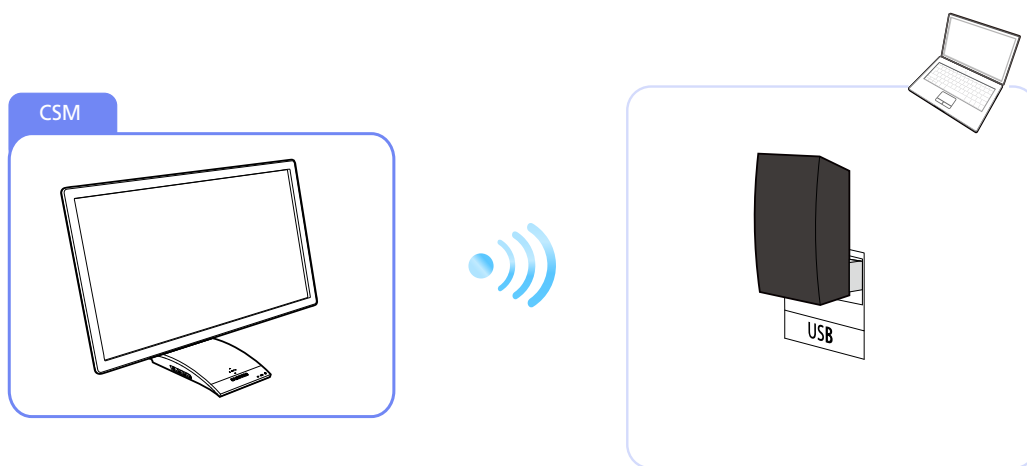


Pentru a putea utiliza Wireless USB, cheia hardware a conexiunii fără fir, furnizată drept componentă trebuie conectată la portul USB al computerului portabil. Cheia hardware de conectare wireless permite o conexiune wireless între produs și PC. Cheia hardware conectată la un PC trebuie îndreptată către produs pentru a maximiza recepția semnalului.



Comunicațiile wireless pot fi afectate de condițiile mediului înconjurător. Nu așezați un obiect sau obstacol între monitor și PC. Obiectul poate afecta sensibilitatea recepției/transmisiei semnalului.

- Asigurați-vă că instalați "HUB Monitor" la aceeași înălțime cu emițătorul (cheia hardware) conectat la PC.

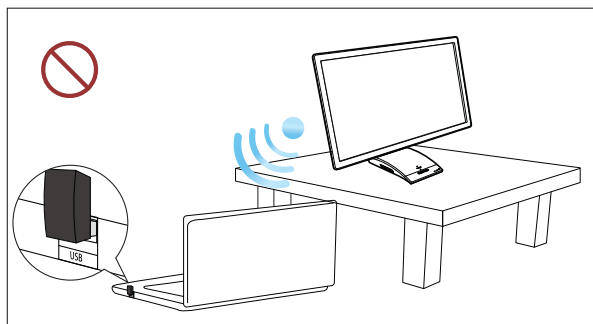



Masa poate reprezenta un obstacol și poate afecta performanța wireless dacă "HUB Monitor" nu este așezat la aceeași înălțime cu emițătorul (cheia hardware) conectat la PC, chiar dacă monitorul și emițătorul sunt orientate cu fața unul către celălalt.

- Sensibilitatea transmisiei/recepției semnalului poate afecta performanța redării video sau a jocurilor (image video trunchiată sau încetinită).
- Pentru optimizarea transmisiei/recepției, conectați emițătorul (cheia hardware) la cel mai apropiat port USB (de pe oricare parte a PC-ului notebook) de "HUB Monitor".
- Pentru optimizarea performanței de comunicare fără fir, asigurați-vă că PC-ul este la o distanță de maximum 70 de cm de "HUB Monitor". Asigurați-vă că PC-ul și monitorul se află pe aceeași masă sau la aceeași înălțime. În caz contrar, transmisia/recepția semnalului poate fi afectată.
- Utilizarea HUB Monitor pe o masă din metal va afecta performanța wireless.
- Nu așezați în fața produsului niciun obiect care obstrucționează transmisia semnalului. Astfel de obiecte pot scădea recepția semnalului.
- Acest produs nu se poate conecta simultan fără fir la mai multe PC-uri și invers.

Conectarea la un PC prin intermediul Wireless USB

- 1 Instalați "Samsung HUB Monitor Setup" pe PC și conectați cheia hardware la portul USB al PC-ului.
- 2 Apăsați [F10] pentru a modifica în Wireless sursa de intrare a produsului.
- 3 Dați dublu clic pe pictograma "Wireless Connection Manager" creată pe desktop. Va apărea următorul ecran.



Sunt disponibile cinci niveluri de intensitate a semnalului.

Dacă se recepționează semnalul de intensitate maximă, se vor aprinde toate cele cinci indicatoare de intensitate a semnalului, inclusiv bara verde. Semnalul cel mai slab va aprinde numai bara roșie.



Când produsul încearcă să se conecteze la un PC printr-un port USB Wireless, este posibil să apară următorul mesaj „Bine ați venit în Expertul hardware nou găsit”. Dacă este afișat acest mesaj, efectuați instalarea urmând instrucțiunile prezentate.

- 4 Dați dublu clic pe monitorul hub-ului pentru a deschide ecranul următor.



Dacă se stabilește o conexiune între produs și PC, [✓] va apărea deasupra barelor de intensitate a semnalului, ca în imagine, iar produsul va afișa ecranul PC-ului. Dacă [✓] nu apare, nu s-a stabilit conexiunea între produs și PC.


- 5 Faceți clic dreapta pe **Connected Monitor** pentru a deschide pagina de meniu așa cum este arătat mai jos.



- **Disconnect:** Deconectați conexiunea Wireless între produs și PC.
- **Set as default:** După detectarea unui semnal Wireless, acordați prioritate produsului care se va conecta la PC. O stea va apărea lângă pictograma monitorului în cazul în care produsul este setat ca monitor implicit. Asigurați-vă că ID-ul fără fir de sub "**Monitor device**" corespunde ID-ului fără fir de pe ecranul de meniu **HUB**.



Wireless ID este un ID unic alocat unui monitor. Programul "SAMSUNG HUB Monitor Setup" citește ID-ul și identifică fiecare dintre minitoarele din apropiere. ID-ul este afișat în cadrul programului "SAMSUNG HUB Monitor Setup" și în partea de jos a meniului **HUB**. Pentru fiecare produs este afișat un ID (număr) diferit. (ID-ul este afișat așa cum este arătat mai jos.)

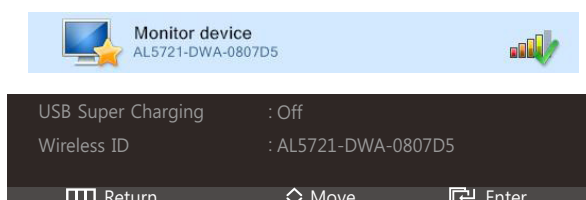

- **Rename:** Stabiliți un nume pentru monitorul conectat.




Programul se va activa automat pentru a vă permite să utilizați conexiunea Wireless USB chiar dacă este închisă fereastra "Wireless Display".

Conexiunea automată/manuală Wireless USB

Setați **Auto Wireless Detection** pe **On** din **HUB** în meniul de afișare pe ecran. Se va stabili automat o conexiune Wireless USB dacă distanța la care este așezat produsul este de maxim 1,5 m față de PC. Prima prioritate va fi acordată conexiunii Wireless USB chiar dacă produsul este în modul de economisire energie sau dacă este conectat la o altă sursă de intrare (**Analog/USB/HDMI**). Mesajul **Connecting to PC...** se va afișa la încercarea de realizare a conexiunii.

Pentru a stabili o conexiune Wireless USB dacă **Auto Wireless Detection** este setat pe **Off**, apăsați [🔌] pentru a comuta în modul **Wireless USB**. Mesajul **Connecting to PC...** se va afișa la încercarea de realizare a conexiunii. Dezactivarea modului Wireless USB va restabili automat modul anterior.

2.3.2 Conectarea la un PC prin intermediul cablului USB

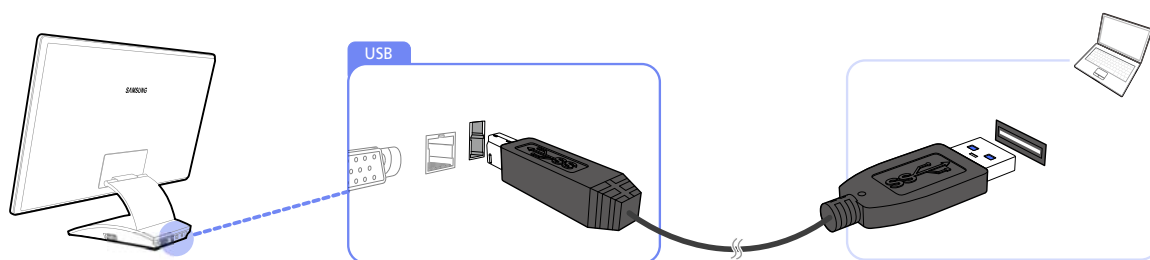

Conectați cablul USB la [🔌] de pe spatele produsului și la [🔌] USB din PC.



Produsul este compatibil cu un cablu USB 2.0. Totuși, cel mai bine este să utilizați un cablu USB 3.0 pentru ca produsul să funcționeze la întreaga capacitate.

Conectarea la un PC utilizând cablul USB

- 1 Conectați un PC desktop la produs utilizând cablul USB.
- 2 Apăsați [🔌] pentru a comuta sursa de intrare a produsului în modul **USB**.
- 3 Dacă se stabilește o conexiune, produsul va afișa ecranul PC-ului.

Conexiunea automată/manuală prin cablu USB

Sursa de intrare va trece automat în modul **USB** în cazul în care la PC se conectează un cablu USB. Dacă sursa de intrare nu comută automat în modul **USB**, apăsați [🔌] pentru a comuta în modul **USB**.



Prioritate maximă i se va acorda modului Wireless USB în cazul în care produsul este conectat simultan la Wireless USB și un cablu USB.

2.4 Utilizarea "HUB Monitor"

HUB Monitor este disponibil numai dacă produsul este conectat la un PC prin intermediul Wireless USB sau al unui cablu USB.

2.4.1 Utilizarea produsului ca USB HUB


Utilizând produsul ca hub, puteți conecta și utiliza simultan diverse dispozitive sursă împreună cu produsul.

Un PC nu se poate conecta simultan la mai multe dispozitive sursă întrucât are un număr limitat de porturi de intrare/ieșire disponibile. Caracteristica HUB a produsului va îmbunătăți eficiența activității dvs. permițându-vă să conectați simultan mai multe dispozitive sursă la porturile USB de pe produs, fără a le conecta la un PC.



- Produsul este compatibil cu un cablu USB 2.0. Totuși, PC-ul dvs. trebuie să accepte standardul USB 3.0 pentru ca funcția HUB să lucreze la capacitate maximă.
- Dacă întâmpinați o problemă de comunicare cu un PC care dispune de funcție USB 3.0, descărcați și instalați cea mai recentă versiune de driver de la producătorul PC-ului.

Utilizarea produsului ca USB HUB

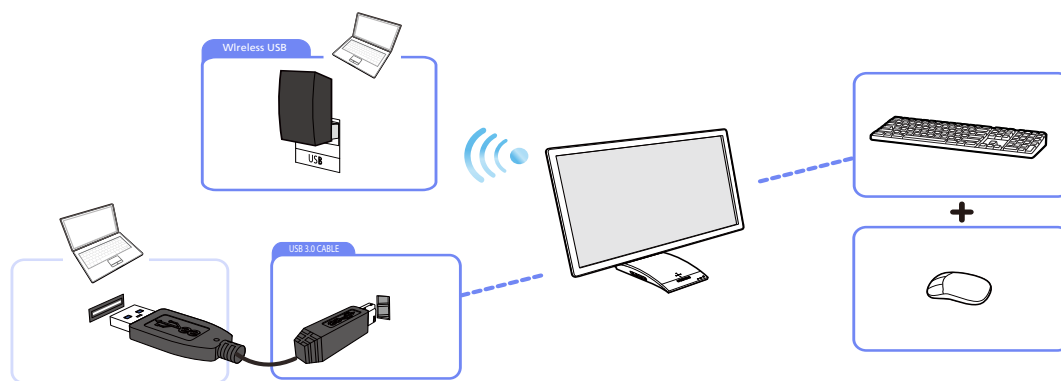


Dacă la PC se conectează mai multe dispozitive sursă, mulțimea de cabluri din jurul PC-ului poate arăta dezordonată. Conectarea dispozitivelor direct la produs va rezolva un astfel de inconvenient.



- Pentru a detecta și a porni mai rapid un dispozitiv sursă, conectați dispozitivul la portul albastru USB 3.0 de pe partea stângă a produsului.


- Un harddisk extern necesită o sursă externă de alimentare. Verificați dacă l-ați conectat la o sursă de alimentare.

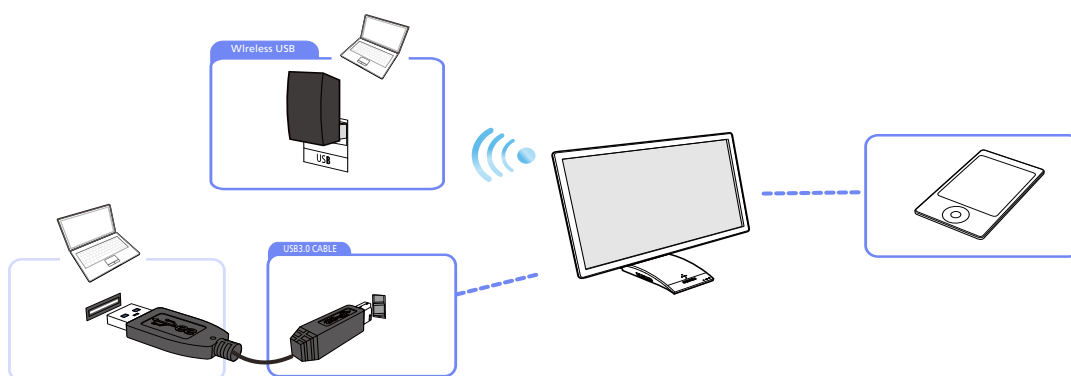

Conectați la produs un dispozitiv IT mobil, cum ar fi un player MP3 sau un smartphone atunci când produsul este conectat la un PC. Acest lucru vă permite să utilizați dispozitivul de pe PC sau să încărcați acumulatorul dispozitivului.



- Pentru a încărca bateria unui dispozitiv, conectați dispozitivul la portul albastru USB 3.0 de pe partea stângă a produsului.
- Încărcarea dispozitivului este disponibilă în modul de economisire a energiei, dar nu este disponibilă atunci când produsul este oprit.
- Rețineți că acumulatorul nu se va încărca dacă este deconectat cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

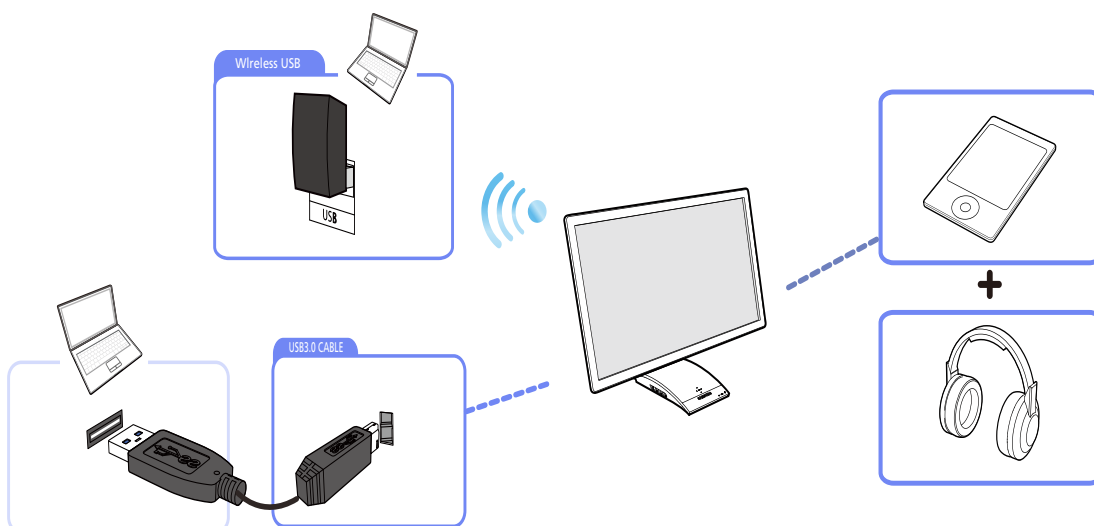


Conectați mai multe dispozitive sursă la produs și utilizați dispozitivul dorit modificând sursa de intrare.

2.4.2 Conectarea la o rețea LAN


"HUB Monitor" vă permite să utilizați Internet-ul de pe un PC atunci când conectați un cablu de rețea LAN la produs (dacă produsul este conectat la PC), fără a fi nevoie să conectați cablul de rețea LAN direct la PC.

Acest lucru se realizează printr-un cip intern care transmite datele recepționate prin intermediul cablului de rețea LAN la PC ca semnal USB convertit.

Conectarea la o rețea LAN prin intermediul Wireless USB

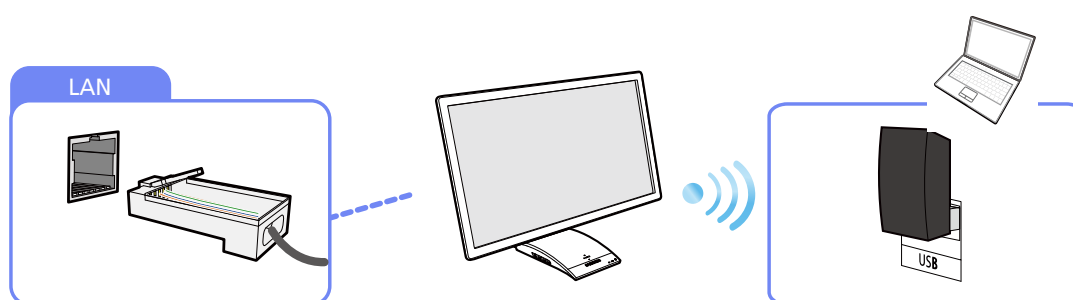

Conectarea la o rețea LAN prin intermediul cablului USB

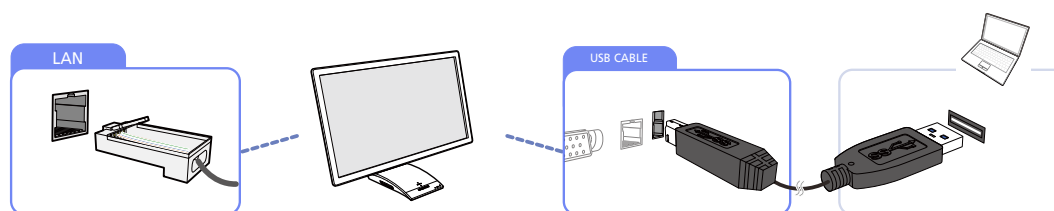

Acest produs nu se poate conecta simultan la mai multe PC-uri sursă și invers.

2.5 Configurare IP HUB Monitor

- 1 După instalarea driverului integrat HUB Monitor, mergeți la **Panou de control** → **Rețea și Internet** → **Centru rețea și partajare** → Modificare setări adaptor.
- 2 Puteți vedea următoarele două dispozitive afișate.
 - a. Dispozitivul de rețea al PC-ului utilizatorului
 - b. Dispozitivul de rețea al HUB Monitor (adaptor USB la Ethernet)

Cele două dispozitive de mai sus se referă la dispozitivul de rețea LAN al PC-ului dvs. și la dispozitivul de rețea al HUB Monitor.



Pentru a accesa Internetul folosind rețeaua LAN a monitorului HUB Monitor, configurați setările rețelei după cum urmează, în funcție de tipul IP-ului pe care îl veți utiliza.

2.5.1 IP dinamic

Modul adresă IP dinamică configurează automat setările de rețea pe PC, folosind date trimise de un server care alocă o adresă IP. Acest lucru este posibil datorită serviciului „DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei)”. Acest serviciu se compune din trei pași: o solicitare de alocare a unei adrese IP este trimisă către serverul DHCP în momentul pornirii PC-ului, serverul DHCP care a primit solicitarea transmite informații despre rețea, precum adresa IP, către PC și informațiile de rețea transmise sunt înregistrate automat în setările de rețea pe PC. Serviciul DHCP este convenabil și util într-un mediu în care sunt utilizate mai multe PC-uri. Teoretic, adresa IP se modifică de fiecare dată când PC-ul pornește (sau de fiecare dată când este trimisă o solicitare de alocare a unui IP); cu toate acestea, în multe cazuri, adresa IP existentă este realocată. Un router de Internet execută două roluri: crearea unei adrese IP individuale (serviciu NAT) și alocarea simultană și automată a adresei IP fiecărui PC (serviciu DHCP).




Atunci când utilizați rețeaua LAN a monitorului HUB Monitor sau a PC-ului notebook, asigurați-vă că ați introdus cablul LAN într-un singur dispozitiv. În caz contrar, poate apărea o cădere de sistem.

Utilizatorul care folosește un IP dinamic

- 1 Pentru a utiliza o adresă IP dinamică, conectați o rețea LAN la "HUB Monitor".
- 2 Apoi, accesați meniul de setări pentru rețea și activați dispozitivul de rețea al HUB Monitor (selecționați „Se utilizează”).




Accesați **Panou de control** → **Rețea și Internet** → **Centru rețea și partajare** → Modificare setări adaptor. Apoi, faceți clic dreapta pe dispozitivul de rețea al HUB Monitor (marcat „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”) și selecționați **Se utilizează**.

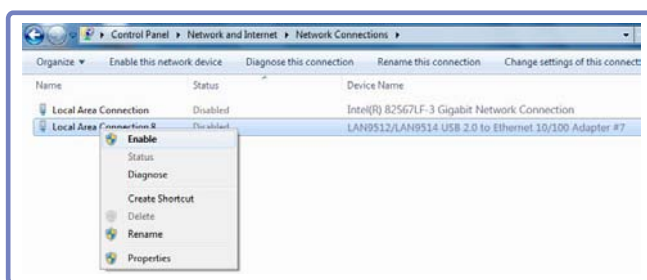

- 3 Folosind meniul proprietăți de rețea, verificați dacă modul adresei IP pentru dispozitivul de rețea al HUB Monitor este setat la **Automat**.



Accesați **Panou de control** → **Rețea și Internet** → **Centru rețea și partajare** → Modificare setări adaptor. Apoi, faceți clic dreapta pe dispozitivul de rețea al HUB Monitor (marcat „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”).

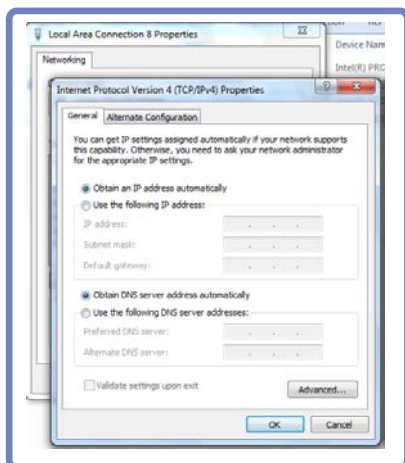

Selecțai **Proprietăți** → **Internet Protocol versiunea 4 (TCP/IPv4)** → **Proprietăți**.

2.5.2 IP static


Pentru a configura adresa IP (privată sau oficială) pe PC, cineva (în general un sistem server) trebuie să distribuie și să aloce PC-ului o adresă IP. O adresă IP oficială este alocată de către furnizorul de servicii de Internet, iar o adresă IP privată este alocată de routerul de Internet. Puteți selecta dacă să configurați adresa IP pe PC în mod automat sau manual. Modul adresă IP statică este folosit pentru a introduce manual o adresă IP. Modul adresă IP statică este indicat atunci când adresa IP a PC-ului nu trebuie schimbată (cum este necesar pentru un server de partajare a fișierelor) și în general nu este utilizată, cu excepția cazurilor speciale.



Atunci când utilizați rețeaua LAN a monitorului HUB Monitor sau a PC-ului notebook, asigurați-vă că ați introdus cablul LAN într-un singur dispozitiv. În caz contrar, poate apărea o cădere de sistem.

Utilizatorul care folosește un IP static

- 1 Setați rețeaua LAN pentru PC-ul notebook la „Nu se utilizează.”
- 2 Accesați **Panou de control** → **Rețea și Internet** → **Centru rețea și partajare** → Modificare setări adaptor. Apoi, faceți clic dreapta pe dispozitivul de rețea al PC-ului notebook și selectați „**Nu se utilizează.**”

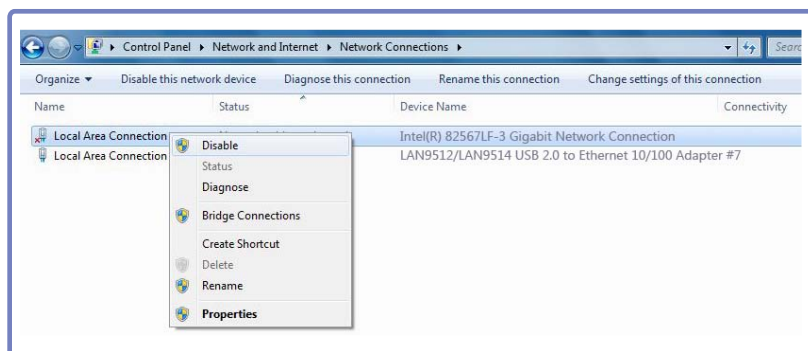

- 3 Faceți clic dreapta pe dispozitivul de rețea al HUB Monitor (marcat „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”) și selectați **Se utilizează.**




Asigurați-vă că efectuați acest proces înainte de configurarea IP-ului.


- 4 Configurați IP-ul static. Alocați IP-ul static care este alocat dispozitivului de rețea al HUB Monitor.



Accesați **Panou de control** → **Rețea și Internet** → **Centru rețea și partajare** → Modificare setări adaptor. Apoi, faceți clic pe dispozitivul de rețea al HUB Monitor (marcat “LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7”), selectați **Proprietăți** → **Internet Protocol versiunea 4 (TCP/IPv4)** → **Proprietăți și configurați IP-ul static și setările DNS.**

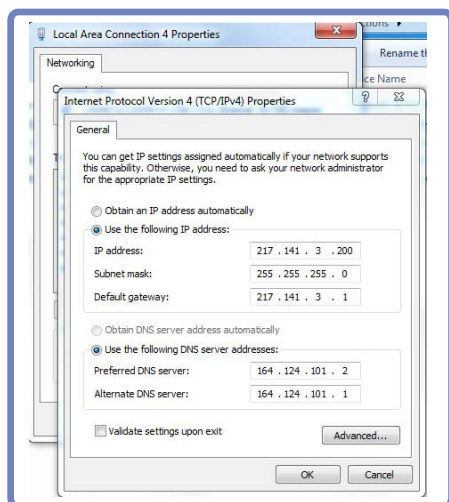

- 5 După ce ați configurat IP-ul, faceți clic pe „OK.” Va apărea următorul mesaj.

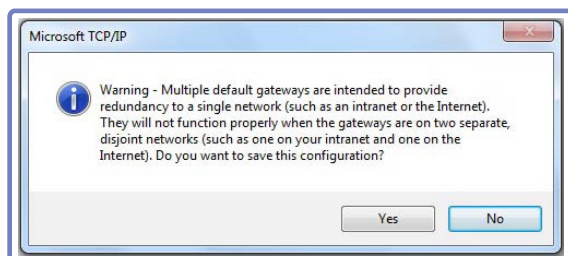


Un IP static trebuie alocat doar unui singur dispozitiv de rețea. Următorul mesaj va apărea dacă același IP static este alocat atât dispozitivului de rețea al PC-ului notebook, cât și dispozitivului de rețea al HUB Monitor. (Asigurați-vă că dispozitivul de rețea care nu este utilizat este setat la „**Nu se utilizează.**”)

Selectați „**Nu**” din fereastra mesajului

Pentru a utiliza rețeaua LAN a PC-ului notebook, setați rețeaua HUB Monitor la **Nu se utilizează** și dispozitivul de rețea al PC-ului notebook la **Se utilizează**. Apoi, configurați setările IP.

- 6 Faceți clic pe „Închidere”.

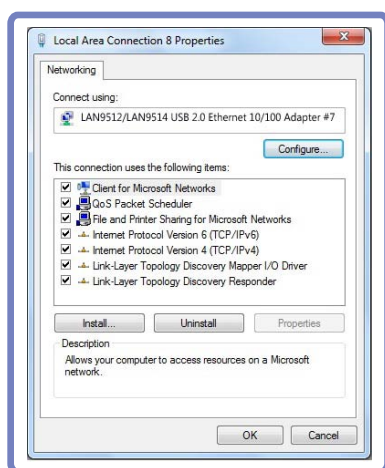


2.6 Notă înainte de utilizarea modului Wireless USB sau USB

- 1 Majoritatea jocurilor necesită o rezoluție ridicată și un timp de reacție rapid. Când jucați un joc, vă recomandăm să utilizați modul **Analog** sau **HDMI**, și nu modul **Wireless USB** sau **USB**. De asemenea, nu este acceptat pentru redarea de jocuri și filme pe Windows XP sau VISTA.
- 2 Atunci când este utilizat modul **Wireless USB/USB** pentru prima oară sau este deconectat modul de economisire a energiei al PC-ului, poate dura puțin timp până când modul **Wireless USB/USB** este recunoscut.
- 3 Indiferent dacă vă aflați în modul **Wireless USB** sau **USB** (USB 2.0 suportat de PC), vă recomandăm să conectați un port USB 2.0 pentru funcția **USB HUB**. (conectorul negru).

- 4 Când utilizați modul **Wireless USB** și PC-ul intră în modul standby, puteți utiliza funcția HUB USB de vreme ce **Wireless USB** este deconectat de la PC.

3.1 Înainte de conectare

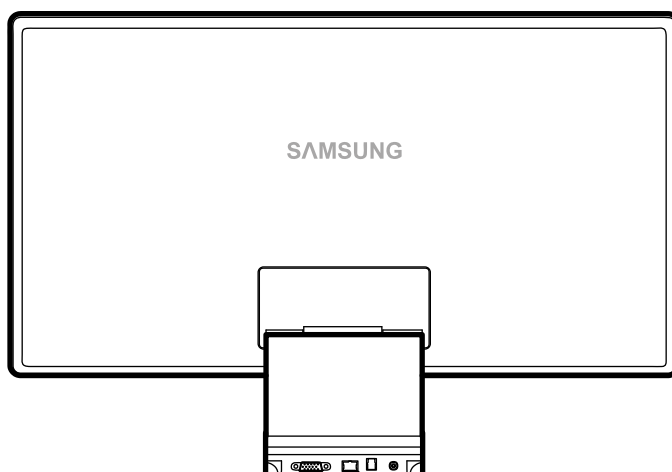

3.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.
Numărul și locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.

3.2 Conectarea și utilizarea unui PC


3.2.1 Conectarea la un PC

- Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.



Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)

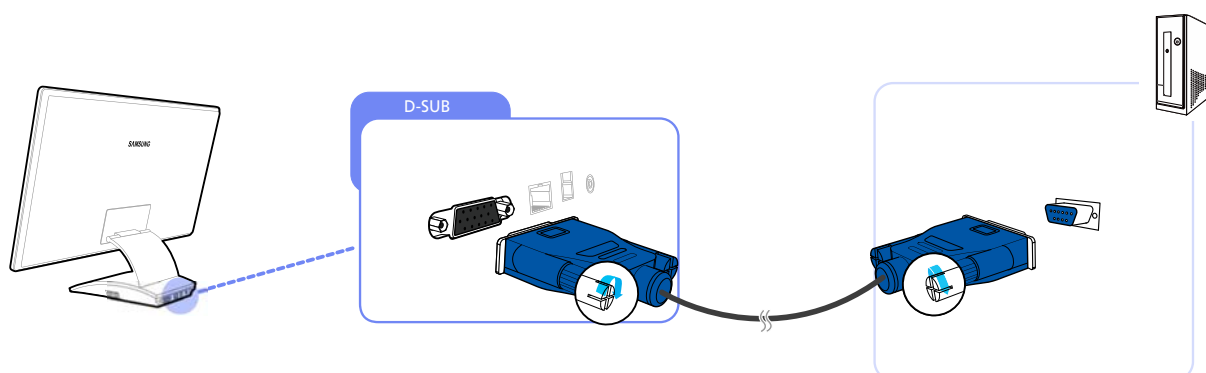


- 1 Conectați cablul D-SUB la portul D-SUB din spatele produsului și portul RGB la PC.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză de alimentare cu energie electrică și deschideți butonul PC-ului de alimentare cu energie.



Sunetul nu este disponibil dacă PC-ul și produsul sunt conectate prin intermediul portului D-SUB.

Conectarea utilizând un cablu HDMI - DVI

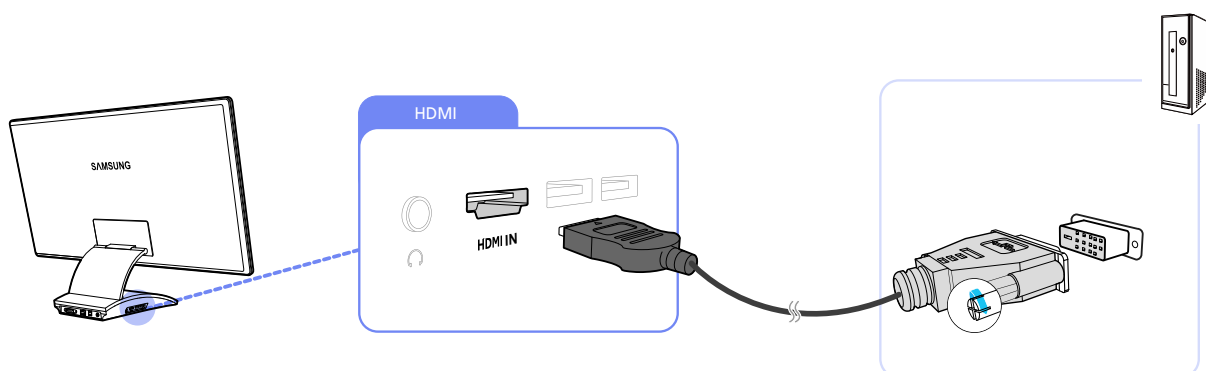


- 1 Conectați un cablu HDMI-DVI la portul HDMI din partea laterală a produsului și la portul DVI de pe PC.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză de alimentare cu energie electrică și deschideți butonul PC-ului de alimentare cu energie.



Sunetul nu este disponibil dacă PC-ul și produsul sunt conectate prin intermediul portului HDMI-DVI.

Conectarea utilizând un cablu HDMI (digital)

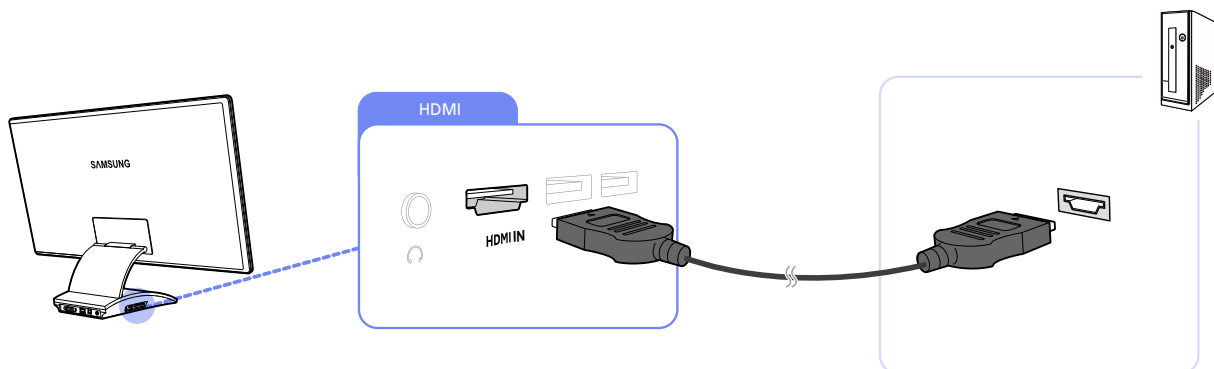

- 1 Conectați un cablu HDMI la portul HDMI din partea laterală a produsului și la portul HDMI de pe PC.
- 2 Conectați adaptorul de alimentare c.c. la produs și la o priză de alimentare cu energie electrică și deschideți butonul PC-ului de alimentare cu energie.




Pentru a avea sunet, verificați dacă ați conectat un dispozitiv cu ieșire audio, cum ar fi căștile sau difuzoarele, la [🔊] de pe produs.

3.2.2 Instalarea driverului



- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție și frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fișierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (<http://www.samsung.com>) și descărcați fișierul.

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.
- 2 Dați clic pe "Windows Driver".
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
- 4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.

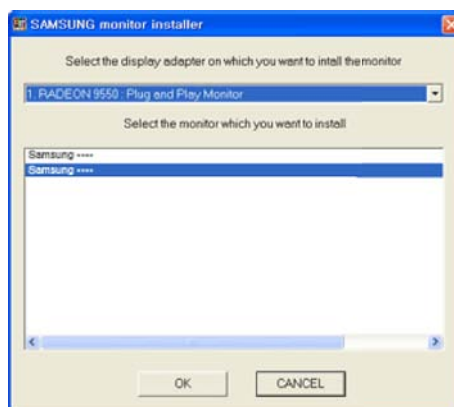

- 5 Accesați Proprietăți monitor și verificați dacă rezoluția și rata de reîmprospătare sunt adecvate. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

erințe de sistem pentru PC pentru utilizarea produsului



HUB Monitor este destinat utilizatorilor de PC-uri notebook; aveți în vedere următoarele cerințe de sistem pentru PC.

Articole	Specificații
Nucleu CPU	Core2Duo sau un procesor superior
Viteză CPU	2.2 GHz sau mai mult
Sistem de operare	WINDOWS 7 sau XP (Windows Vista nu este acceptat)
Driverul plăci video (WINDOWS 7 , XP)	Intel, AMD(ATI), Nvidia
RAM	2GB




- Sistemul de operare de pe PC poate să afecteze performanța PC-ului pentru redarea video sau a jocurilor.
- Se recomandă utilizarea Windows 7 pentru HUB Monitor.

3.2.3 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați limba și modificați rezoluția la valoarea optimă.

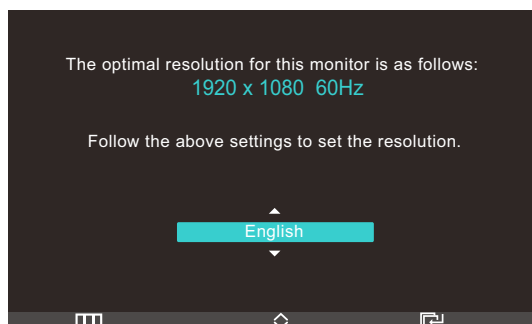

1 Apăsați [**↕**] pentru a selecta limba dorită și apăsați [**📄**].

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați [**☐**].



- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit și repornit din nou.
- Rezoluția optimă (1920 x 1080) poate fi selectată și în Panou de control din PC-ul dvs.




3.2.4 Modificarea rezoluției utilizând un PC



- Reglați rezoluția și rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.


Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați Panou de control → Ecran → Setări și modificați rezoluția.

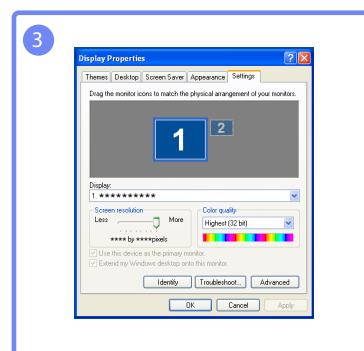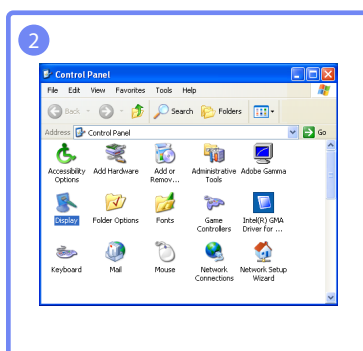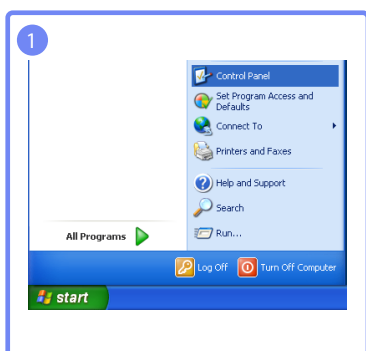


Modificarea rezoluției în Windows Vista

Accesați Panou de control → Personalizare → Setări de afișare și modificați rezoluția.

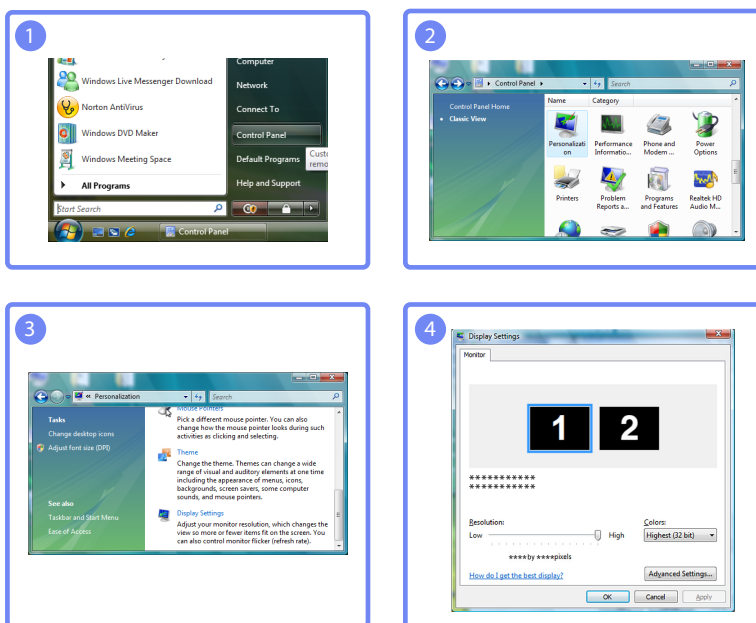

Modificarea rezoluției în Windows 7

Accesați Panou de control → Ecran → Rezoluție ecran și modificați rezoluția.

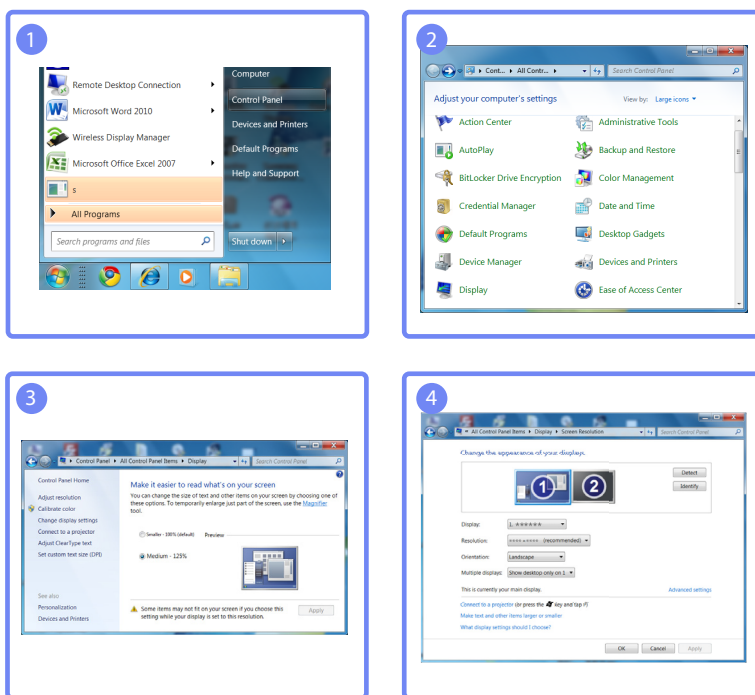


3.3 Conectarea la un dispozitiv video

- Produsul poate fi conectat la un dispozitiv video.



Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

3.3.1 Conectarea utilizând un cablu HDMI

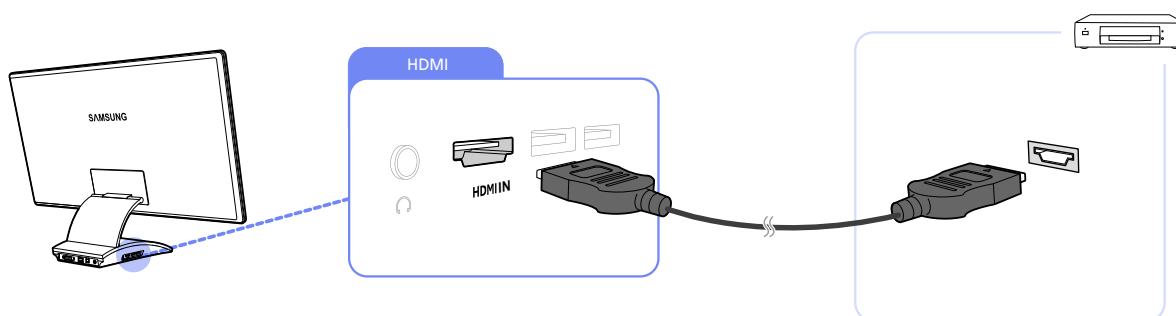


- 1 Conectați un cablu HDMI la porturile HDMI de pe produs și dispozitivul video.
- 2 Apăsați [] pentru a modifica sursa de intrare pe **HDMI**.



Pentru a avea sunet, verificați dacă ați conectat un dispozitiv cu ieșire audio, cum ar fi căștile sau difuzoarele, la [] de pe produs.

3.4 Conectarea căștilor

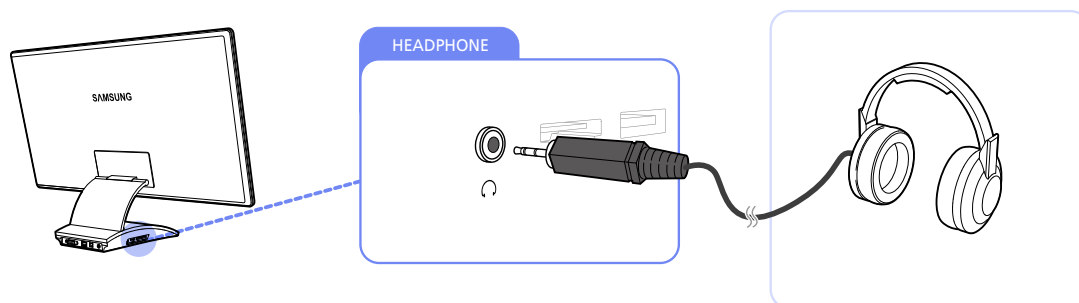

- Conectați un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile sau difuzoarele la [] de pe produs.



Căștile vor funcționa corespunzător dacă produsul este conectat la un PC prin USB, Wireless USB sau HDMI.

Configurarea ecranului

Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea și tonurile de culoare.

4.1 MAGIC

Această caracteristică oferă unghiul de vizualizare, luminozitatea și nuanța care să se potrivească cu preferințele dvs.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle vă permite configurarea setărilor pentru a obține calitatea optimă a imaginii în conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.



Vă puteți bucura de o calitate a imaginii similară ca atunci când priviți produsul direct din față, selectând modul de vizualizare adecvat pentru fiecare unghi de vizualizare.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC** Bright este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC** Color.

Configurarea **SAMSUNG MAGIC** Angle

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **Picture** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **MAGIC** și apăsați [] de pe produs.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC** Angle și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

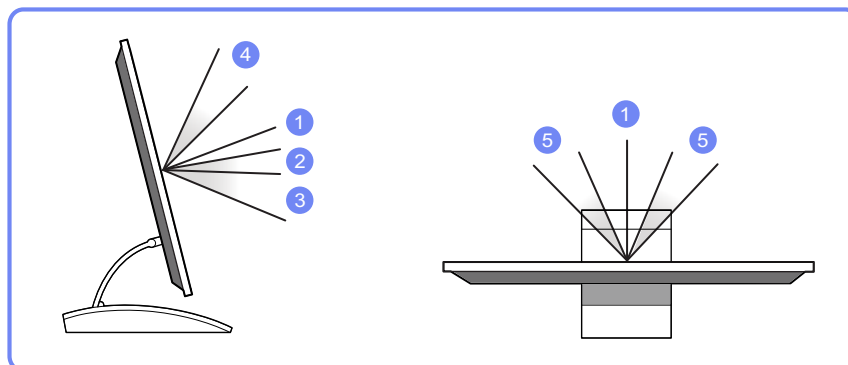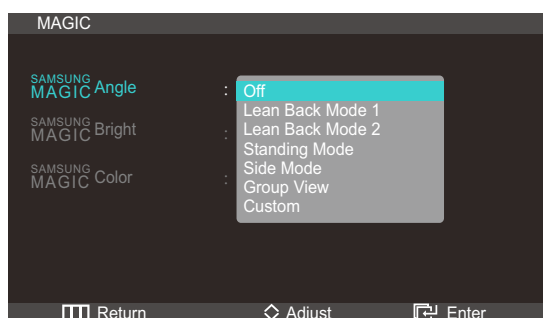

- **Off** ①: Selectați această opțiune pentru a vizualiza direct din fața produsului.
- **Lean Back Mode 1** ②: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât produsul.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată puțin mai jos decât la Lean Back Mode 1 ②.
- **Standing Mode** ④: Selectați această opțiune pentru a vizualiza dintr-o poziție aflată mai sus decât produsul.
- **Side Mode** ⑤: Selectați această opțiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
- **Group View**: Selectați această opțiune pentru ca mai mulți privitori să vizualizeze din locurile ①, ④ și ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** va fi aplicat implicit dacă se selectează **Custom**.

5 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].

6 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.




- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Sub-opțiunile din **SAMSUNG MAGIC Bright** pot fi diferite în funcție de setările "**PC/AV Mode**." (vezi "7.5 PC/AV Mode")

Configurarea **SAMSUNG MAGIC Bright**


- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Picture** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **MAGIC** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

În modul **PC**

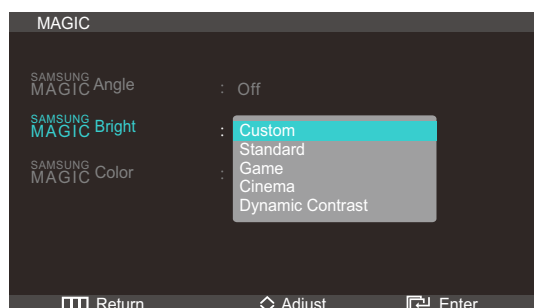

- Reglarea **Contrast** atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe **Cinema** va comuta automat modul **Cinema** în modul **Custom**.

- Reglarea **Brightness** sau **Contrast** atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe **Dynamic Contrast** va comuta automat modul **Dynamic Contrast** pe **Custom**.
 - **Custom**: Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
 - **Standard**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
 - **Game**: Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
 - **Cinema**: Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
 - **Dynamic Contrast**: Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
- În modul **AV**

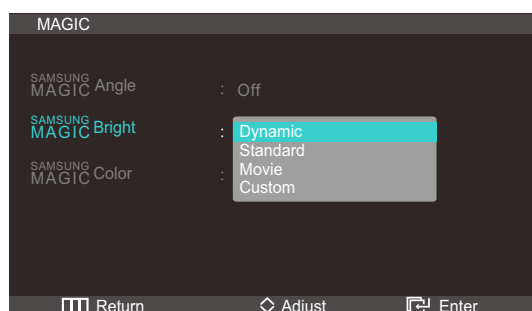

- **Dynamic**: Acest mod este potrivit când iluminarea ambiantă este intensă.
- **Standard**: Acest mod este potrivit în general pentru orice mediu.
- **Movie**: Acest mod reduce oboseala ochilor.
- **Custom**: Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.

5 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].

6 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.1.3 Configurarea SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color este o nouă tehnologie de îmbunătățire a calității imaginii dezvoltată în mod independent de Samsung, care oferă culori naturale vii, fără degradarea calității imaginii.




- Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Indisponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

Configurarea **SAMSUNG MAGIC Color**

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Picture** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **MAGIC** și apăsați [**⏏**] de pe produs.

- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SAMSUNG Color** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

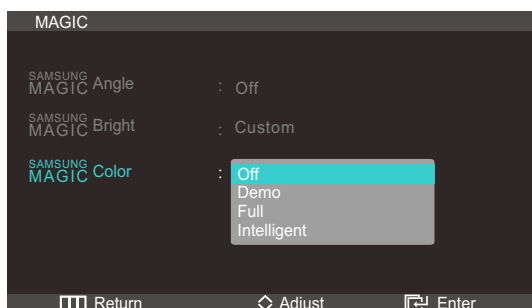

- **Off**: Dezactivați **SAMSUNG Color**.
 - **Demo**: Comparați modul ecran normal cu modul **SAMSUNG Color**.
 - **Full**: Obțineți o calitate vie a imaginii pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.
 - **Intelligent**: Îmbunătățiți cromatica pentru toate zonele, inclusiv culorile vii din imagine.
- 5 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].
- 6 Opțiunea selectată va fi aplicată.


4.2 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.

4.2.1 Configurarea Brightness

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Picture** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Brightness** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

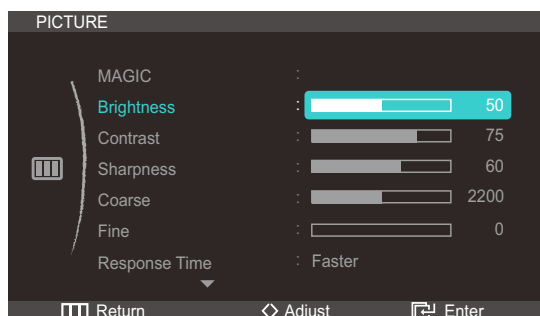

- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul [**</>**].

4.3 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.3.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **Picture** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Contrast** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

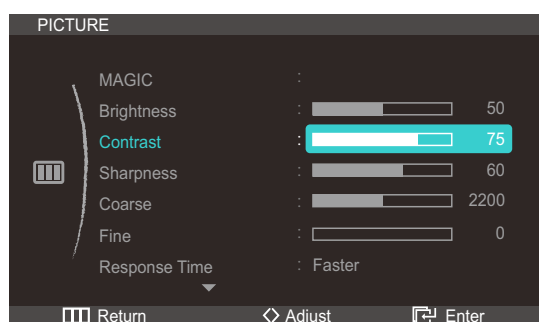

- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul [</>].

4.4 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.




- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

4.4.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **Picture** și apăsați [] de pe produs.

- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [↵] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

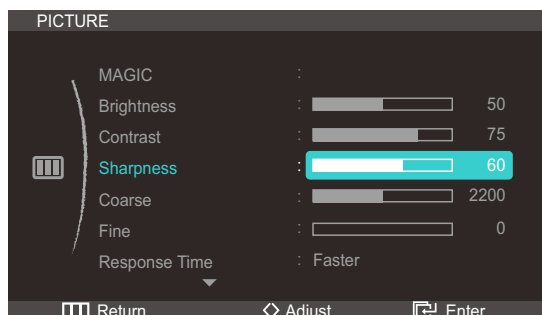

- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [↔].

4.5 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibil numai în modul **Analog**.

4.5.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați [≡] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Picture** și apăsați [↵] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Coarse** și apăsați [↵] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

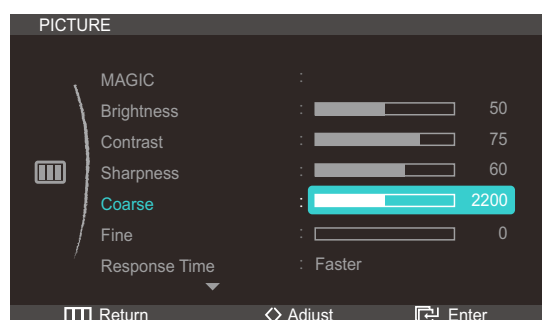

- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul [↔].

4.6 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibil numai în modul **Analog**.

4.6.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați [■] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Picture** și apăsați [⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Fine** și apăsați [⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

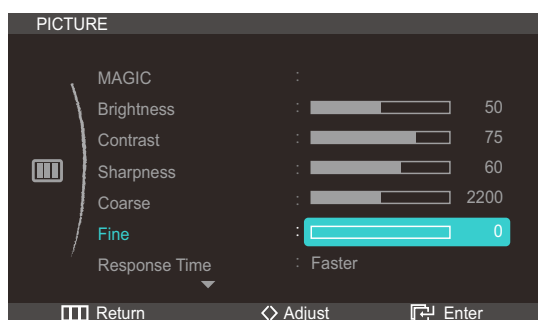

- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul [↔].

4.7 Response Time

Creșteți timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii și mai naturale.




- Cea mai bună soluție este să setați **Response Time** pe **Normal** sau **Mai rapid** atunci când nu vizionați un film.
- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model. Consultați produsul actual.

4.7.1 Configurarea Response Time

- 1 Apăsați [■] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Picture** și apăsați [⏏] de pe produs.

- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Response Time** și apăsați [↵] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

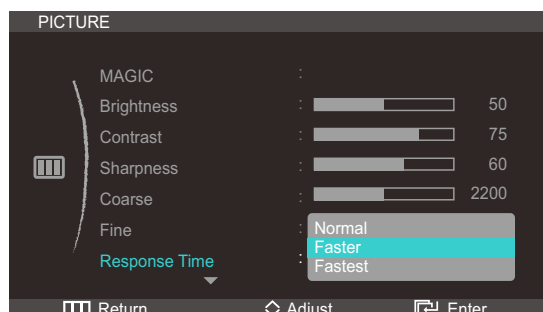


- 4 Apăsați [↖↗] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [↵].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.8 HDMI Black Level

Dacă utilizați produsul conectându-l la un player DVD sau un dispozitiv de decodare cu cablu **HDMI**, contrastul și culoarea s-ar putea degrada, iar imaginea ar putea fi mai întunecată. În acest caz, corectați calitatea degradată a imaginii utilizând **HDMI Black Level**.

- 1 Apăsați [≡] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Picture** și apăsați [↵] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **HDMI Black Level** și apăsați [↵] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

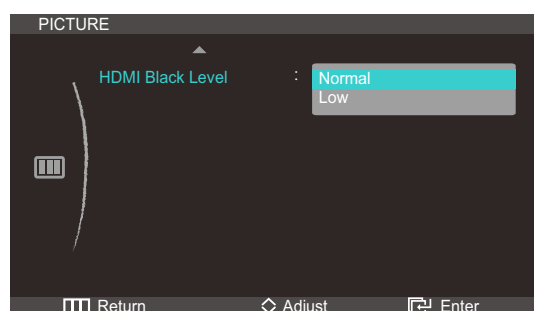

- **Normal** : Setăți luminozitatea (întunecarea) zonelor cele mai întunecate ale ecranului la Normal.
 - **Low** : Setăți luminozitatea (întunecarea) zonelor cele mai întunecate ale ecranului la un nivel mai întunecat decât Normal.
- 4 Apăsați [↖↗] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [↵].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



- Disponibil numai dacă produsul este conectat la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI.
- **HDMI Black Level** ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.

Configurarea nuanței

Modificați nuanța ecranului. Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modurile **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

5.1 Red

Modificați valoarea culorii roșii a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.1.1 Configurarea culorii Red

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [^v] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [^v] pentru a selecta **Red** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

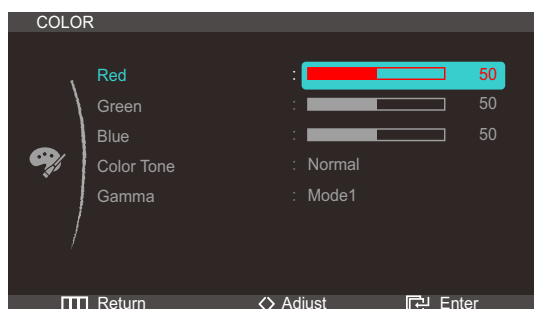

- 4 Reglați **Red** utilizând butonul [</>].

5.2 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.




- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.2.1 Configurarea Green

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [^v] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [] de pe produs.

- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Green** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

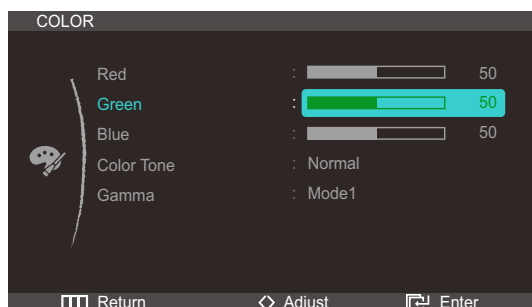

- 4 Reglați **Green** utilizând butonul [**</>**].

5.3 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.3.1 Configurarea Blue

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Blue** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

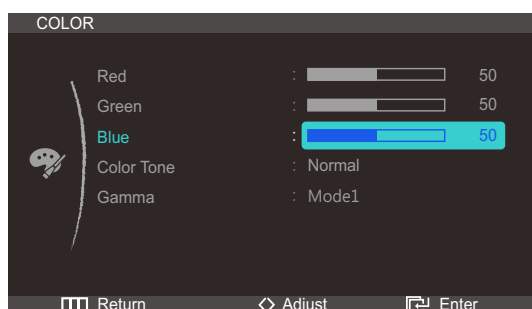

- 4 Reglați **Blue** utilizând butonul [**</>**].

5.4 Color Tone


Reglați tonul general al culorilor din imagine.



- Această opțiune nu este disponibilă atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Color** este în modul **Full** sau **Intelligent**.

5.4.1 Configurarea setărilor Color Tone

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Color Tone** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

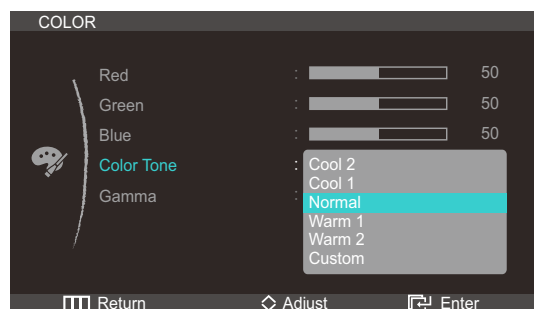

- **Cool2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool1**.
 - **Cool1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul **Normal**.
 - **Normal**: Afișează tonurile standard de culori.
 - **Warm1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
 - **Warm2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm1**.
 - **Custom**: Particularizați tonurile de culori.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.5 Gamma


Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când este activat **SAMSUNG MAGIC Angle**.

5.5.1 Configurarea Gamma

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **Gamma** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

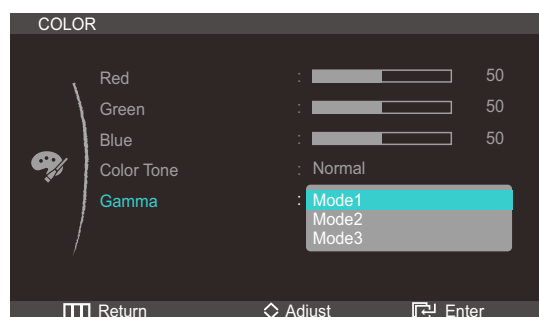

- 4 Apăsați [↖↗] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.1 Auto Adjustment

Această funcție poate fi utilizată pentru a regla automat setările **Coarse**, **Fine** și cele de poziție.

Această funcție poate fi utilizată pentru detectarea și eliminarea automată a zgomotului de pe ecran și corectarea poziției ecranului.

Această funcție va rula automat la modificarea rezoluției.



Disponibil numai în modul **Analog**.

6.1.1 Configurarea setărilor Auto Adjustment

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Auto Adjustment** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




6.2 Dimensiune

Modificați dimensiunea imaginii.


6.2.1 Modificarea valorii Size pentru imagine

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.
În modul **PC**

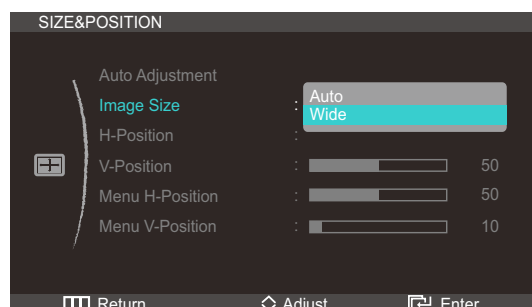

- **Auto:** Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide:** Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

În modul **AV**

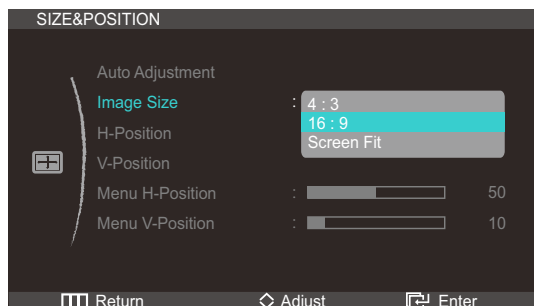

- **4:3:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri și difuzările standard.
- **16:9:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 16.9. Adecvat pentru conținutul DVD sau difuzările tip ecran lat.
- **Screen Fit:** Afișați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.



- **PC/AV Mode** este disponibil doar în modul **HDMI**.
- **H-Position** sau **V-Position** poate fi ajustată dacă **Size** este setată la **Screen Fit**.
- Consultați "7.5 PC/AV Mode" pentru detalii despre **PC/AV Mode**.

4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.3 Horizontal Position

Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.




- Disponibil numai în modul **Analog**.
- **H-Position** sau **V-Position** poate fi ajustată dacă **Size** este setată la **Screen Fit**.

6.3.1 Configurarea H-Position

1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.

2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [**⏏**] de pe produs.

- 3 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **H-Position** și apăsați [**☐**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

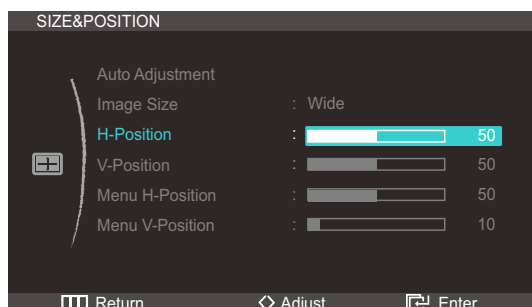

- 4 Reglați **H-Position** utilizând butonul [**</>**].

6.4 Vertical Position


Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Disponibil numai în modul **Analog**.
- **H-Position** sau **V-Position** poate fi ajustată dacă **Size** este setată la **Screen Fit**.

6.4.1 Configurarea V-Position

- 1 Apăsați [**☐**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [**☐**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **V-Position** și apăsați [**☐**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

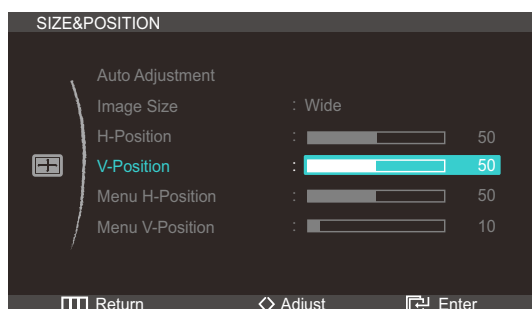






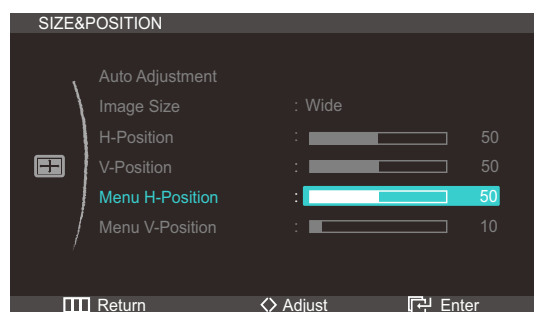
- 4 Reglați **V-Position** utilizând butonul [**</>**].

6.5 Menu H-Position

Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

6.5.1 Configurarea Menu H-Position

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Menu H-Position** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.








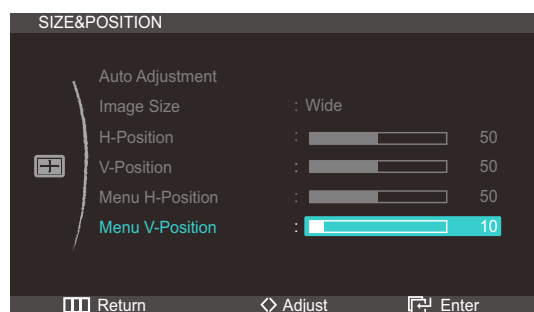
- 4 Reglați **Menu H-Position** utilizând butonul [].

6.6 Menu V-Position

Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

6.6.1 Configurarea Menu V-Position

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SIZE&POSITION** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Menu V-Position** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Menu V-Position** utilizând butonul [].

7.1 HUB

Configurați setările pentru a utiliza funcția HUB a acestui produs.




- Consultați "2.1 Despre "HUB Monitor"" pentru detalii despre funcția **HUB**.
- Pentru a accesa ecranul de setări **HUB**, apăsați **HUB** pe suport.

7.1.1 Auto Wireless Detection

Dacă produsul este conectat la un PC prin intermediul Wireless USB, acesta va detecta automat semnalul Wireless USB și va modifica sursa de intrare în modul **Wireless USB**.

Configurarea Auto Wireless Detection

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **HUB** și apăsați [] de pe produs.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta **Auto Wireless Detection** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

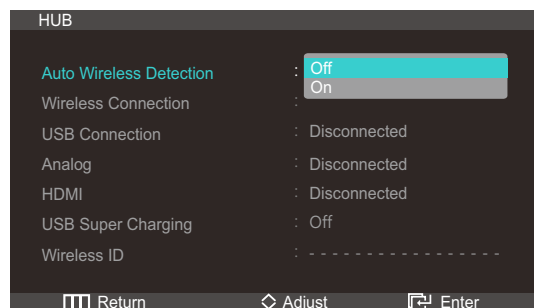

- **Off**: Dezactivați modul de detecție automată fără fir.
 - **On**: Detectați automat un semnal Wireless USB și modificați sursa de intrare în modul **Wireless USB**.
- 5 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
 - 6 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.1.2 Wireless Connection

Puteți vizualiza starea conexiunii Wireless USB între produs și PC.


Selectați opțiunea **Wireless Connection**. Sursa de intrare va fi comutată automat în modul **Wireless USB**.



- Starea conexiunii va fi afișată chiar dacă sursa de intrare nu este modul **Wireless USB**.
- Selectarea opțiunii **Wireless Connection** atunci când stabiliți o conexiune USB Wireless va trece sursa de intrare în modul **Wireless USB**.

Activarea Wireless Connection

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **HUB** și apăsați [] de pe produs. Va apărea un mesaj care indică stabilirea sau întreruperea unei conexiuni **Wireless USB**.
- 4 Dacă se stabilește o conexiune Wireless USB, apăsați [↖↗] pentru a selecta **Wireless Connection** și apăsați []. Sursa de intrare va fi comutată automat în modul **Wireless USB**.

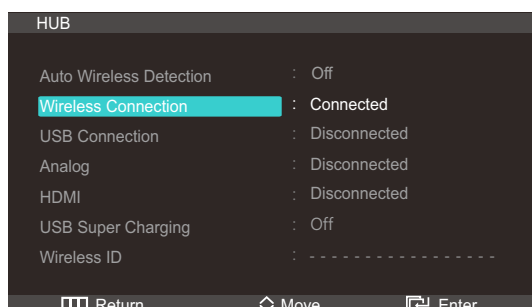

7.1.3 USB Connection


Puteți vizualiza starea conexiunii prin cablu USB între produs și PC.



- Starea conexiunii va fi afișată chiar dacă sursa de intrare nu este modul **USB**.
- Selectarea opțiunii **USB Connection** atunci când este conectat un cablu USB va trece sursa de intrare în modul **USB**.

Configurarea USB Connection

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **HUB** și apăsați [] de pe produs. Va apărea un mesaj care indică deconectarea sau conectarea unui cablu USB.
- 4 Dacă se conectează un cablu USB, apăsați [↖↗] pentru a selecta **USB Connection** și apăsați []. Sursa de intrare va fi comutată automat în modul **USB**.

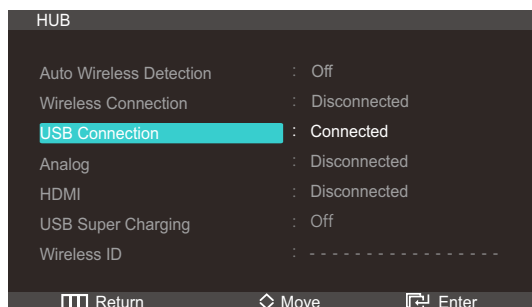

7.1.4 Analog


Puteți vizualiza starea conexiunii prin cablu **Analog** între produs și PC.



- Starea conexiunii va fi afișată chiar dacă sursa de intrare nu este modul **Analog**.
- Selectarea opțiunii **Analog** atunci când este conectat un cablu USB va trece sursa de intrare în modul **Analog**.

Configurarea Analog

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **HUB** și apăsați [] de pe produs. Va apărea un mesaj care indică deconectarea sau conectarea unui cablu analogic.
- 4 Dacă se conectează un cablu analogic, apăsați [↖↗] pentru a selecta **Analog** și apăsați []. Sursa de intrare va fi comutată automat în modul **Analog**.

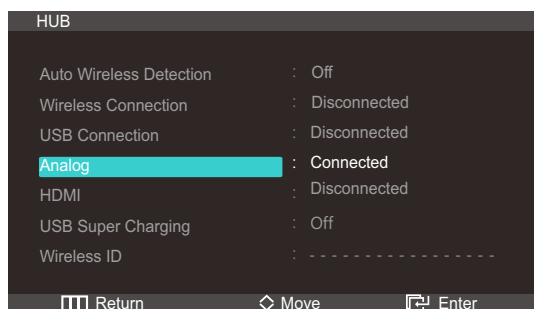

7.1.5 HDMI

Puteți vizualiza starea conexiunii HDMI între produs și un dispozitiv AV.




- Starea conexiunii va fi afișată chiar dacă sursa de intrare nu este modul **HDMI**.
- Selectarea opțiunii **HDMI** atunci când este conectat un cablu USB va trece sursa de intrare în modul **HDMI**.

Configurarea HDMI

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **HUB** și apăsați []. Va apărea un mesaj care indică deconectarea sau conectarea unui cablu HDMI.

- 4 Dacă se conectează un cablu HDMI, apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **HDMI** și apăsați [**⏏**]. Sursa de intrare va fi comutată automat în modul **HDMI**.

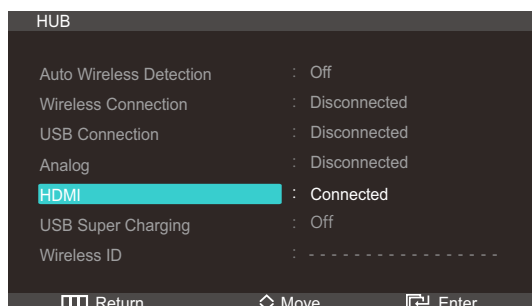


7.1.6 USB Super Charging

Bateria dispozitivului sursă poate fi încărcată rapid prin portul USB 3.0 de pe produs.

- Transmisia de date nu este disponibilă dacă **USB Super Charging** este activată.
- Pentru a activa încărcarea standard sau transmisia de date, dezactivați funcția **USB Super Charging**.
- Sursa de intrare nu trebuie schimbată.

Configurarea funcției USB Super Charging

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **HUB** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **USB Super Charging** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

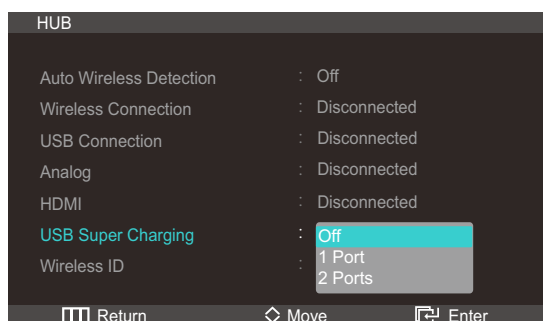

- **Off**: Dezactivați **USB Super Charging**.
- **1 Port**: Activați un singur port USB 3.0 (marcat cu simbolul de încărcare) pentru o încărcare rapidă a bateriei.



Încărcarea rapidă a bateriei este disponibilă doar prin portul USB 3.0 (se găsește pe latura din stânga și este portul cel mai apropiat de dvs. când priviți spre monitor).

- **2 Ports**: Activați două porturi USB 3.0 pentru o încărcare rapidă a bateriei.

- 5 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].

- 6 Opțiunea selectată va fi aplicată.






7.1.7 Wireless ID


Wireless ID este un cod ID unic alocat unui monitor. Programul "Samsung HUB Monitor Setup" citește codul ID și identifică pe fiecare dintre monitoarele din apropiere. ID-ul este afișat în programul "Samsung HUB Monitor Setup" și în zona inferioară a meniului **HUB**.



7.2 Eco Saving

Reglați consumul de energie al produsului pentru a economisi energie.

7.2.1 Configurarea Eco Saving

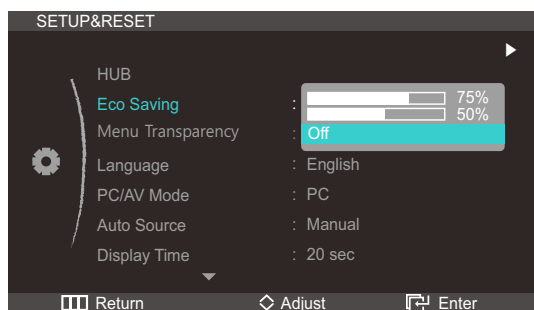- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **75%:** Reduceți consumul produsului la 75%.
 - **50%:** Reduceți consumul produsului la 50%.
 - **Off:** Dezactivați modul de economisire a energiei.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



7.3 Menu Transparency

Setați transparența pentru ferestrele meniului:

7.3.1 Modificarea Menu Transparency

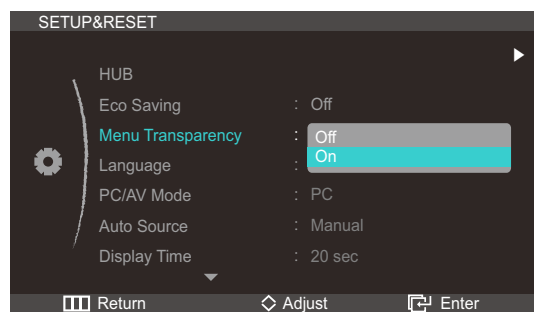- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Menu Transparency** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.4 Language

Setați limba meniului.




- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afișat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

7.4.1 Modificarea opțiunii Language

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.

- 3 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **Language** și apăsați [**☑**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

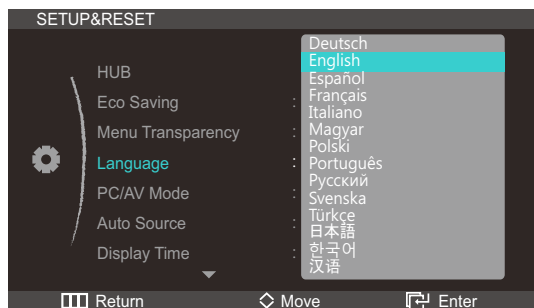

- 4 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**☑**].
 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.5 PC/AV Mode


Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.



PC/AV Mode este disponibil doar în modul **HDMI**.

7.5.1 Configurarea PC/AV Mode

- 1 Apăsați [**☐**] de pe produs.
 2 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**☑**] de pe produs.
 3 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta **PC/AV Mode** și apăsați [**☑**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

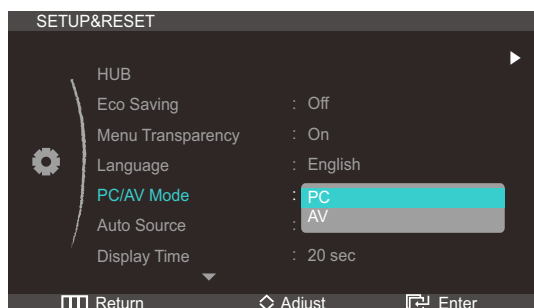






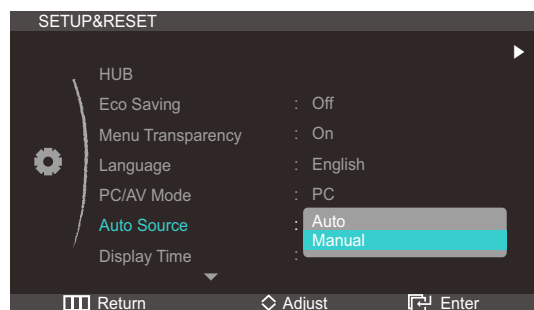
- 4 Apăsați [**↶↷**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**☑**].
 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



7.6 Auto Source

Activați **Auto Source**.

7.6.1 Configurarea Auto Source

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Auto Source** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- **Auto**: Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
 - **Manual**: Selectați manual o sursă de intrare.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.7 Display Time


Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

7.7.1 Configurarea Display Time

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.

- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Display Time** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

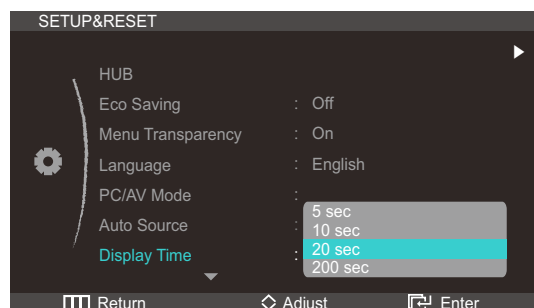


- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.8 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

7.8.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Key Repeat Time** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

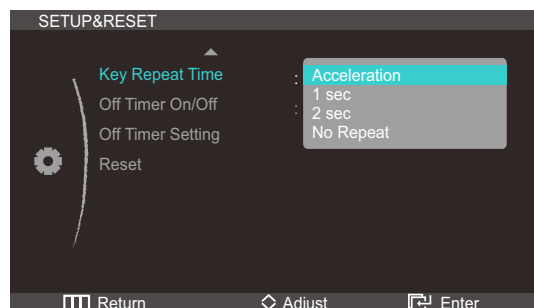






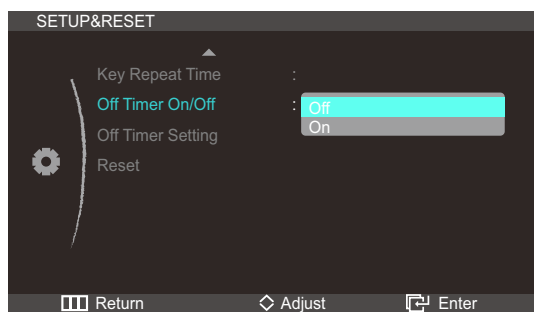
- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



7.9 Off Timer On/Off

Activați sau dezactivați cronometrul de oprire, care oprește automat produsul.

7.9.1 Configurarea Off Timer On/Off

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.
- 3 Apăsați [] pentru a selecta **Off Timer On/Off** și apăsați [] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- **Off**: Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On**: Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.10 Off Timer Setting

Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.




Această opțiune este disponibilă doar atunci când **Off Timer On/Off** este setat pe **On**.

7.10.1 Configurarea Off Timer Setting

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [] de pe produs.

- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Off Timer Setting** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

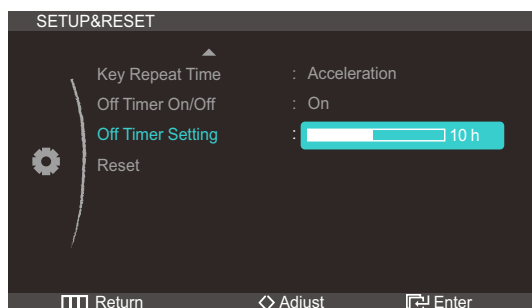


- 4 Apăsați [**</>**] pentru a configura **Off Timer Setting**.

7.11 Reset

Readuceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

7.11.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 2 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**⏏**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta **Reset** și apăsați [**⏏**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.

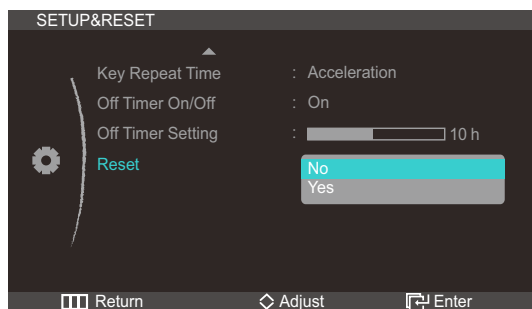


- 4 Apăsați [**↖↗**] pentru a selecta opțiunea pe care o doriți și apăsați [**⏏**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

8.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența și rezoluția.

8.1.1 Afișarea INFORMATION

- 1 Apăsați [] de pe produs.
- 2 Apăsați [↖↗] pentru a selecta **INFORMATION**. Vor apărea sursa de intrare, frecvența și rezoluția.

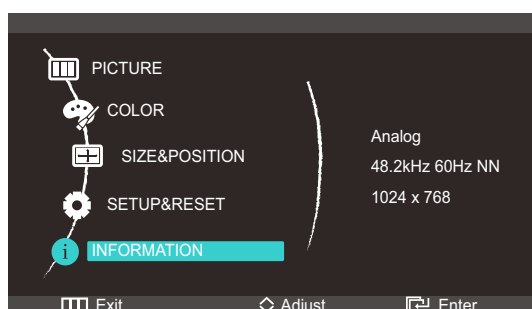

8.2 Configurarea Brightness în Ecranul de pornire

Dacă nu este disponibil meniul afișat pe ecran, reglați **Brightness** utilizând butonul [↖↗] din ecranul de pornire.

- 1 Apăsați [↖↗] în ecranul de pornire. Va apărea următorul ecran.



- 2 Reglați **Brightness** utilizând butonul [↖↗].


8.3 Configurarea Volume în Ecranul de pornire

Dacă nu este disponibil meniul afișat pe ecran, reglați **Volume** utilizând butonul [**</>**] din ecranul de pornire.



Disponibil numai în modul **HDMI**.

- 1 Apăsați [**</>**] în ecranul de pornire. Va apărea următorul ecran.



- 2 Reglați **Volume** utilizând butonul [**</>**].

8.4 Configurare HUB în Ecran inițial

Ecranul de setări pentru HUB poate fi deschis apăsând butonul [Hub] de pe suport când este afișat ecranul inițial (care nu afișează niciun meniu OSD).

- 1 Apăsați butonul [Hub] când este afișat ecranul inițial.



Puteți configura setările pentru **Auto Wireless Detection**, **Wireless Connection**, **USB Connection**, **Analog**, **HDMI** sau **USB Super Charging**. De asemenea, puteți să vizualizați ID-ul fără fir (**Wireless ID**).

- 2 Configurați setările după cum este necesar utilizând butoanele [^v].



Consultați "7.1HUB" pentru mai multe detalii despre cum să utilizați funcția HUB.

9.1 Cerințe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relații clienți

9.1.1 Testarea produsului



Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit și indicatorul de alimentare clipește, deși produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

- 1 Opriți atât PC-ul, cât și produsul.
- 2 Deconectați cablul de la produs.
- 3 Porniți produsul.
- 4 Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.



Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video și cablul.

9.1.2 Verificarea rezoluției și a frecvenței

Pentru un mod care depășește rezoluția acceptată (consultați "10.3 Tabelul de moduri de semnale standard"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode..**

9.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)	
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată. (consultați "3.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Problemă la ecran	
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare (consultați "3.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Va apărea mesajul Check Signal Cable .	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "3.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
	Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

Problemă la ecran	
"Este afișat mesajul „Not Optimum Mode”.	<p>Acest mesaj apare dacă semnalul de la placa grafică depășește rezoluția sau frecvența maximă a produsului.</p> <p>Modificați rezoluția și frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina90).</p>
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conectarea cablului la produs (consultați "3.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați Coarse (pagina57) și Fine (pagina58).
	Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) și încercați din nou.
	Setați rezoluția și frecvența la nivelurile recomandate. (consultați "10.1 Specificații generale")
Ecranul pare instabil și tremurat.	Verificați dacă rezoluția și frecvența pentru PC sunt în intervalul de rezoluții și frecvențe compatibile cu produsul și, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul de moduri de semnale standard (pagina90) din acest manual și meniul INFORMATION de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați Brightness (pagina55) și Contrast (pagina56).
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței" LA PAGINA 60)
Culorile de pe ecran prezintă umbre și sunt distorsionate.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței" LA PAGINA 60)
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările COLOR . (consultați "Configurarea nuanței" LA PAGINA 60)
Nu există nicio imagine pe ecran și LED-ul de alimentare clipește la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsăți orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.
Problemă de sunet	
Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.

Problemă de sunet	
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creșterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.
Problemă la dispozitivul sursă	
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

9.2 Întrebări și răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<p>Setați frecvența de la placa video.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului la Setări monitor. Windows Vista: Selectați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări → Setări complexe → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows 7: Selectați Panou de control → Aspect și personalizare → Ecran → Rezoluție ecran → Setări complexe → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Accesați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări și reglați rezoluția. • Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Ecran → Setări și reglați rezoluția. • Windows Vista: Accesați Panou de control → Aspect și teme → Personalizare → Setări de afișare și reglați rezoluția. • Windows 7: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Ecran → Ajustare rezoluție și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Ecran → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizar → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. • Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizar → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului.



Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

10.1 Specificații generale

Nume model		C23A750X	C27A750X
Panou	Dimensiune	23,0 inch / 58cm	27,0 inch / 68cm
	Zonă de afișare	286,74 mm (V) x 509,76 mm (O)	336,15 mm (V) x 597,6 mm (O)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30~81 kHz	
	Frecvența verticală	49~75 Hz	
Culori afișate		16,7M (6 biți cu Hi-FRC)	
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz	
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz	
Rată de eșantionare maximă		164 MHz	
Sursă de alimentare		Acest produs utilizează între 100 și 240 V. Consultați eticheta din partea posterioară a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia în diferite țări.	
Conectori de semnal		USB 3.0, HDMI, D-sub	
Dimensiuni (L x Î x A) /Greutate		550,4 x 433,9 x 232,8 mm / 4,4 kg	638.6 x 485.4 x 232,8 mm / 5,2 kg
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură de funcționare: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens	
	Depozitare	Temperatură de funcționare: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) Umiditate: 5% - 95%, fără condens	
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.	
Puncte panou (Pixeli)		Prin natura modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel la un milion (1 ppm) poate apărea mai luminos sau mai întunecat pe ecranul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului. Ecran LCD tip 23 (ecran 58 cm): există 6.220.800 de subpixeli. Ecran LCD tip 27 (ecran 68 cm): există 6.220.800 de subpixeli.	



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Dispozitiv clasă B (dispozitiv de comunicații prin difuzare, pentru utilizare la domiciliu)

Acest dispozitiv clasă B conceput pentru utilizare la domiciliu este înregistrat pentru cerințele EMC și poate fi utilizat în toate regiunile. (Dispozitivele clasă B emit mai puține radiații electromagnetice decât dispozitivele clasă A)

[Recomandare]- Doar pentru Uniunea Europeană



- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest [MONITOR] respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
- Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>; accesați Suport > Căutați asistență pentru produs și introduceți numele de model.
- Acest echipament poate fi utilizat doar în interior.
- Acest echipament poate să fie utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.
- Acest produs nu trebuie instalat într-o locație fixă, într-un autovehicul sau tren.

10.2 Sistemul de economisire a energiei PowerSaver

Funcția de economisire a energiei din acest produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului și schimbarea culorii LED-ului de alimentare dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

C23A750X

Sistemul de economisire a energiei PowerSaver	Funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Auriu
Consum de energie	33,6 W	1 W sau mai puțin	0,3 W

C27A750X

Sistemul de economisire a energiei PowerSaver	Funcționare normală	Modul de economisire a energiei	Oprirea alimentării (Butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Auriu
Consum de energie	43,8 W	1 W sau mai puțin	0,3 W



- Nivelul consumului de energie afișat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor.
- Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului și decuplați cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie atunci când butonul de alimentare cu energie nu este disponibil, decuplați cordonul de alimentare.

10.3 Tabelul de moduri de semnale standard



Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frecvența orizontală**
 Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numește frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.
- Frecvența verticală**
 Repetarea aceleiași imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numește "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" și se măsoară în Hz.

10.4 Specificații pentru cheia hardware a PC-ului (UWB:Bandă ultra largă)

Standard	UWB
Interfața gazdei	Interfață USB 2.0 downstream
Interval frecvență	3,1 GHz ~ 10,6 Ghz (Operare 3,16 GHz ~ 8,97 Ghz, BG1, BG2, BG6)
Securitate	AES128
Rată de date	de la 53,3 până la 480 Mbps
Sensibilitate / Putere de ieșire	Semnal transmis PSD -41,3 dBm/MHz (Limita de reglare este -41,3 dBm/Mhz)
Consum de energie	1,18 wați (tipic), primire lungime pachet 4095, TFC1, grup de benzi 3. 480 Mbps.
Modele suportate	C24A650X, C27A650X, C24A650U, C27A650U, C23A750X, C27A750X
Dimensiune	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG de asistență pentru clienți.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afișaj pe ecran)

Afișajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea și multe alte setări utilizând meniurile afișate pe ecran.

HUB

HUB se referă la un dispozitiv care reprezintă un punct comun de conectare pentru mai multe dispozitive conectate la o rețea. Se utilizează pentru conectarea într-o singură rețea a mai multor PC-uri, dispozitive video, dispozitive pentru birou și/sau altor rețele.

Cheie hardware

Cheia hardware este un dispozitiv care se conectează la un port de intrare/ieșire al unui PC. Conține o cheie de securitate sau ID, astfel încât numai utilizatorul care conectează cheia hardware poate avea acces la o anumită aplicație. Cheia hardware a acestui produs conține date necesare pentru utilizarea Wireless USB și trebuie conectată la PC-ul dvs.

Brut

Brut se referă la frecvența vibrațiilor undelor radio pe secundă. O frecvență înaltă transmite o cantitate mai mare de date și se reflectă mai ușor. O frecvență joasă traversează obstacolele mai ușor și poate călători mai mult, dar transmite o cantitate mai mică de date. Meniul Brut permite reglarea manuală a frecvenței pentru a obține o calitate optimă a imaginii. Reglați valoarea Brut după consultarea Tabelului de moduri de semnale standard (pagina 90) în funcție de performanțele produsului dvs. și veți beneficia de o calitate îmbunătățită a imaginii.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va crește doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb și negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb și negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afișa o imagine, deși reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numește frecvență de baleiaj și se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. și de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afișate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmiși în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz și arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă și sunt afișate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă, iar frecvența orizontală este indicată ca 85 kHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz și arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numește "rată de reîmprospătare" și afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală și pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afișării.

O rezoluție mai mare afișează o cantitate mai mare de informații pe ecran și este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1920 pixeli orizontali (frecvență orizontală) și 1080 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor și PC pentru a crea un mediu optim de afișare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

Index

A

Auto Adjustment 64

Auto Source 76

B

Blue 61

Brightness 55

C

Cerințe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung de relații clienți 83

Coarse 57

Color Tone 62

Conectarea căștilor 51

Conectarea la un dispozitiv video 51

Conectarea produsului la un PC pentru a utiliza HUB Monitor 30

Conectarea și utilizarea unui PC 44

Configurare HUB în Ecran inițial 82

Configurare IP HUB Monitor 37

Configurarea Brightness în Ecranul de pornire 80

Configurarea Volume în Ecranul de pornire 81

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE 92

Contrast 56

Copyright 2

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) - Doar pentru Europa 94

Curățarea 3

D

Despre "HUB Monitor" 29

Dimensiune 64

Display Time 76

E

Eco Saving 73

F

Fine 58

G

Gamma 63

Green 60

H

HDMI Black Level 59

Horizontal Position 65

HUB 69

I

INFORMATION 80

Instalare software pentru utilizarea "HUB Monitor" 29

Î

Înainte de conectare 43

Întrebări și răspunsuri 85

K

Key Repeat Time 77

L

Language 74

M

MAGIC 52

Măsuri de siguranță 4

Menu H-Position 67

Index

Menu Transparency 74

Menu V-Position 68

N

Notă înainte de utilizarea modului Wireless
USB sau USB 41

O

Off Timer On/Off 78

Off Timer Setting 78

P

PC/AV Mode 75

Piese 22

Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului 12

R

Red 60

Reset 79

Response Time 58

S

Sharpness 56

Sistemul de economisire a energiei
PowerSaver 88

Specificații generale 87

Specificații pentru cheia hardware a PC-ului 91

T

Tabelul de moduri de semnale standard 90

Terminologie 95

U

Utilizarea "HUB Monitor" 35

V

Verificarea conținutului 19

Vertical Position 66